SAMSUNG

SM-T525

Brukerhåndbok

www.samsung.com

Om denne brukerhåndboken

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, *www.samsung.com*.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Appene og funksjonene kan variere etter land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige ved ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardapper som følger med kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre

Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

7 Enhetsoppsett
8 Taster
9 Innhold i produktesken
10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet
11 Lade batteriet
14 Sette inn et minnekort
16 Slå enheten på og av
17 Holde enheten
17 Låse og låse opp enheten
17 Justere volumet
17 Aktivere stillemodus

Grunnleggende

18 Statusikoner
19 Bruke berøringsskjermen
22 Kontrollbevegelser
24 Håndflatebevegelser
25 Samsung smart pause
26 Bruke Flervindu
31 Varsler
32 Startskjermbildet
37 Appskjermbildet
38 Bruke apper
39 Hjelp
39 Angi tekst
41 Koble til et Wi-Fi-nettverk
43 Konfigurere kontoer
43 Konfigurere brukerprofiler
44 Overføre filer
45 Sikre enheten
47 Oppgradere enheten

Kommunikasjon

48 Telefon
53 Kontakter
57 Meldinger
58 E-post
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Bilder

Web og nettverk

63 Internett
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 e-Meeting
73 WebEx
82 Remote PC
87 SideSync 3.0

Media

93 Musikk
95 Kamera
102 Galleri
106 Video
107 YouTube
108 Flipboard

App- og mediebutikker

109 Play Butikk
110 Samsung Apps
110 Play Bøker
111 Play Filmer & TV
111 Play Musikk
111 Play Spill
111 Play Aviskiosk

Verktøy

112 Notat
113 S Planner
115 Dropbox
115 Nettsky
116 Disk
117 Hancom Viewer
119 Alarm
120 Verdensklokke
121 Kalkulator
121 S Voice
122 S Finder
122 Google
123 Talesøk
123 Mine filer
125 Nedlastinger
126 KNOX

Reise og lokalt

127 Maps

Innstillinger

128 Om Innstillinger
128 Tilkoblinger
132 Enhet
139 Styring
143 Generelt
146 Google Innstillinger

Tillegg

147 Feilsøking
153 Ta ut batteriet

Komme i gang

Enhetsoppsett

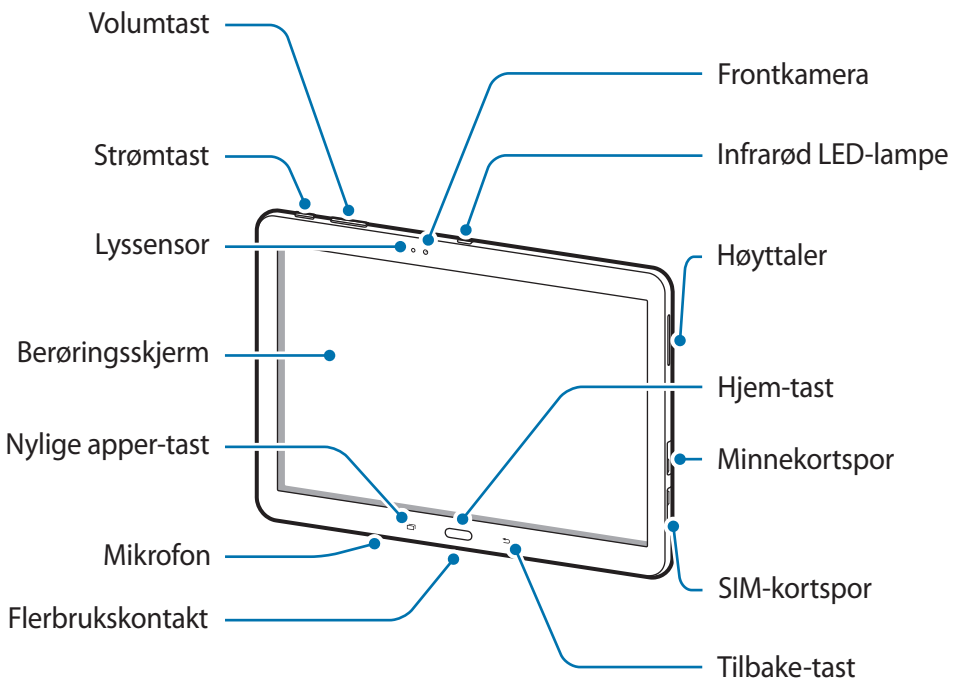

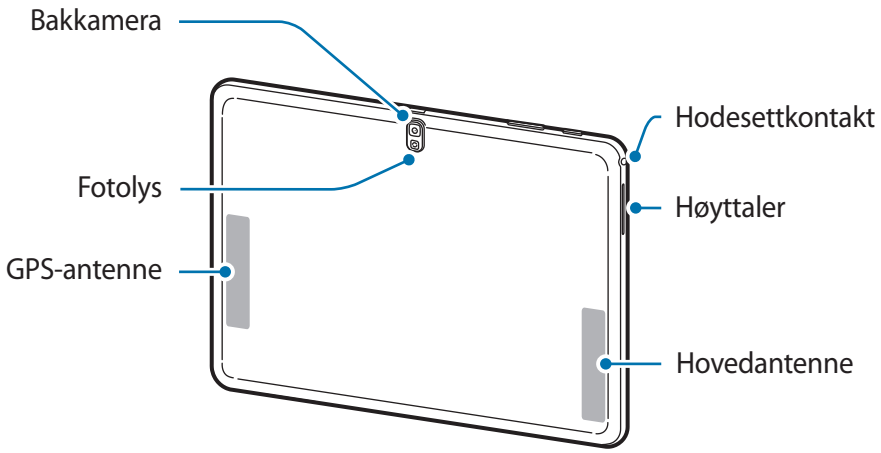

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjent, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av. • Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller hvis den henger seg opp. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av.
Nylige apper	• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
Hjem	• Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å starte Google Søk.
Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Hurtigstartveiledning

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. For mer informasjon om tilgjengelig tilbehør ser du på Samsungs nettside.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som du har fått av tjenesteleverandøren din.

- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Åpne dekselet for SIM-kortsporet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

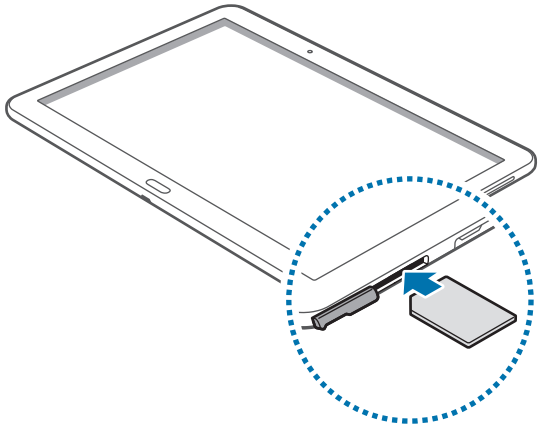

3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.

- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut minnekortet.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

4 Lukk dekselet for SIM-kortsporet.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet

1 Åpne dekselet for SIM-kortsporet.

2 Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

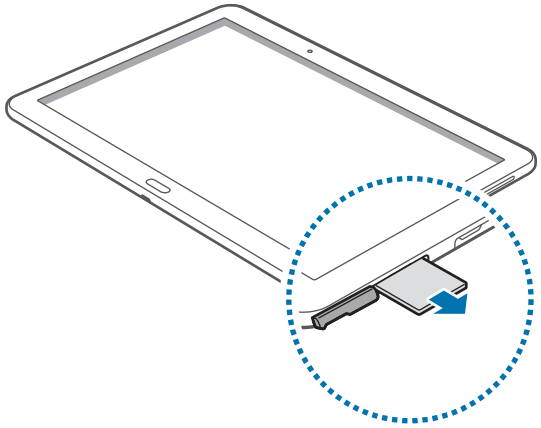

3 Lukk dekselet for SIM-kortsporet.

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- Når det er lite strøm på batteriet, ser batteriikonet tomt ut.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

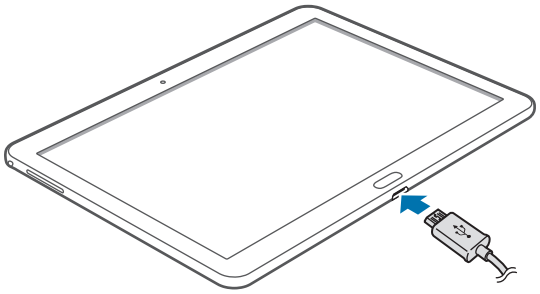

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:

Lader



Fulladet

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din.

- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.

- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen for minnekortet i **SD Memory card**-mappen.

1 Åpne dekselet for minnekortsporet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

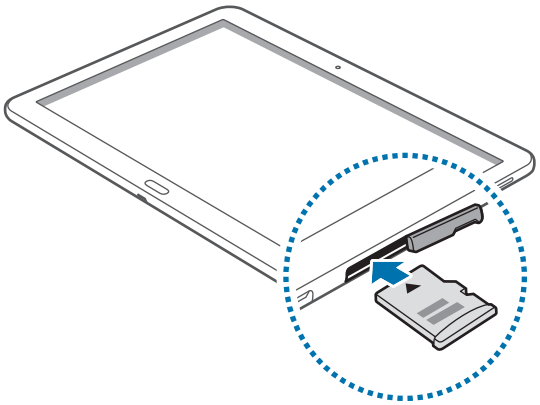

4 Lukk dekselet for minnekortsporet.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

1 Åpne dekselet for minnekortsporet.

2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

3 Lukk dekselet for minnekortsporet.

Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk eller skadede minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

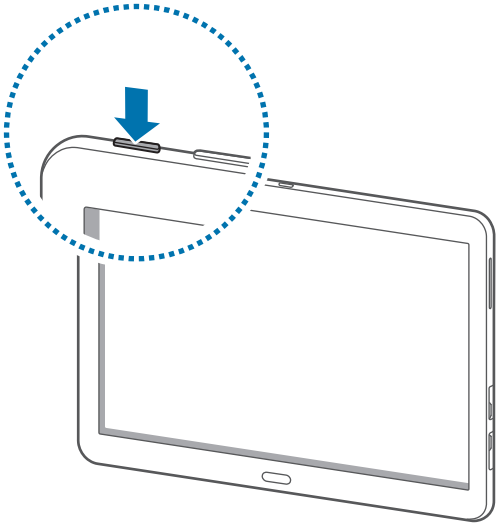

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Flymodus** for å deaktivere alle trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten og enheten går deretter over i låst modus. Enheten låses også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten når berøringsskjermen er slått av. Trykk hvor som helst på skjermen og dra deretter fingeren raskt i en hvilken som helst retning.

Justere volumet

Trykk til venstre eller høyre på volumtasten for å justere ringetonevolumet eller for å justere lydvolumet når du spiller av musikk eller video.

Aktivere stillemodus

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på og hold inne volumtasten til stillemodus blir slått på.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Lydløs** eller **Vibrasjon**.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.

Grunnleggende

Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	HSPA+-nettverk tilkoblet
	LTE-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Tapt anrop
	Funksjon for smart hvilemodus aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert

Ikon	Betydning
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.

- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøringsinndata nær skjermkantene, som er utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

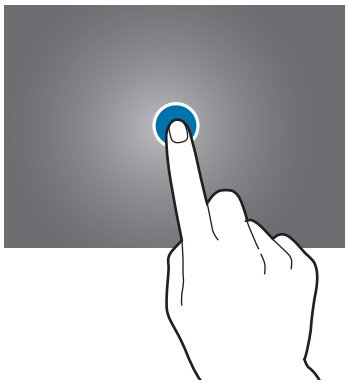

Trykke på og holde

Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

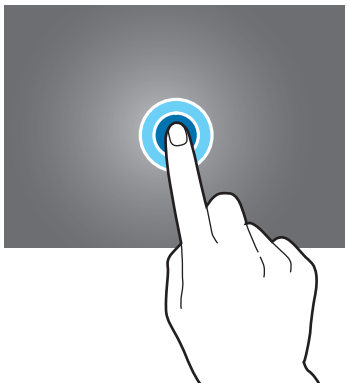

Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

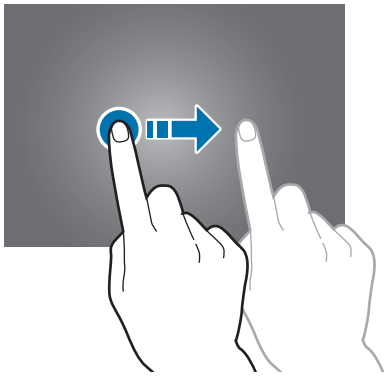

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på en webside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

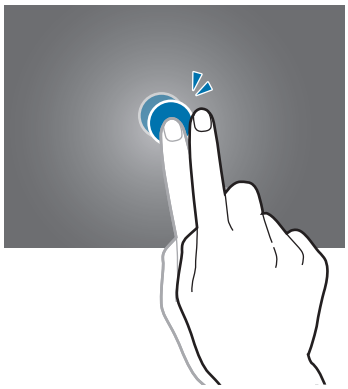

Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

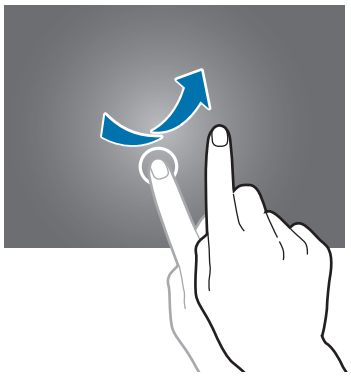

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

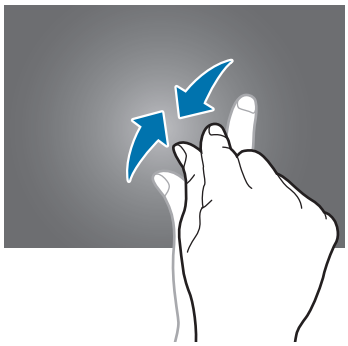

Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på → **Innstillinger** → **Styring** → **Bevegelser** og skyver deretter **Bevegelser**-bryteren mot høyre.

Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller bevegelsene varsomt.

Rotere skjermbildet

Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.

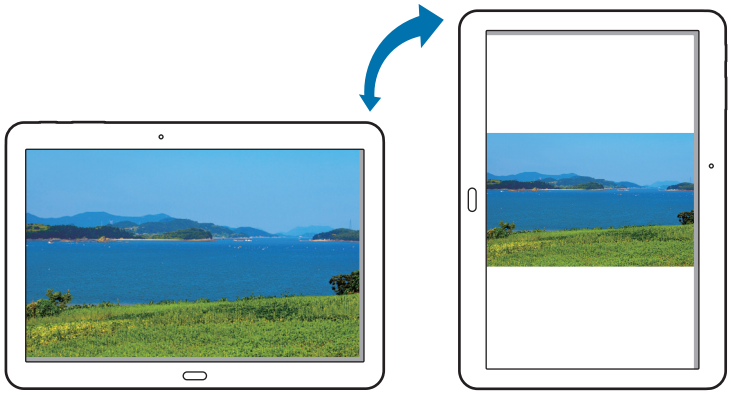

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.

- Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte apper viser et annet skjermbilde avhengig av retningen.

Løfte opp

Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.

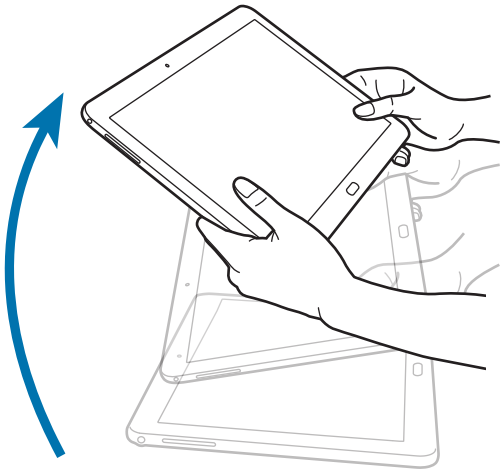

Panorere for å bla gjennom

Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zoomet inn, og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

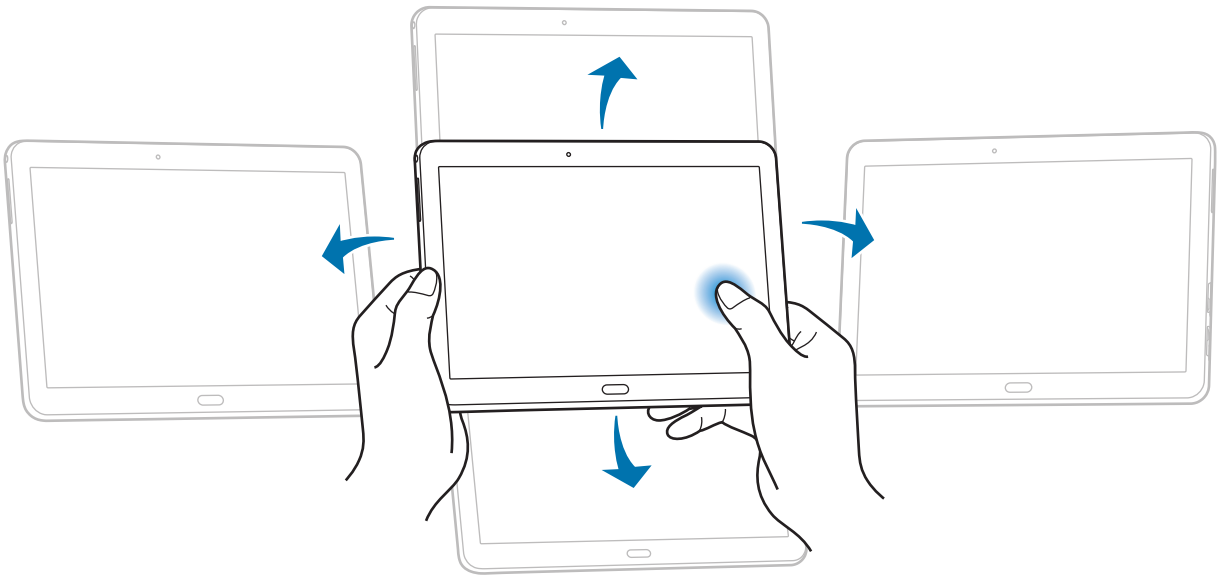

Vippe

Trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

Håndflatebevegelser

Du kan bruke håndflatebevegelser til å kontrollere enheten ved å berøre skjermen.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at funksjonen for håndflatebevegelser er aktivert. På startskjermbildet trykker du på → **Innstillinger** → **Styring** → **Håndflatebevegelse** og skyver deretter **Håndflatebevegelse**-bryteren mot høyre.

Stryke

Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

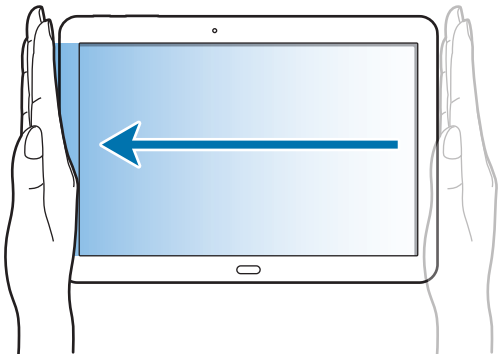

Dekke til

Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.

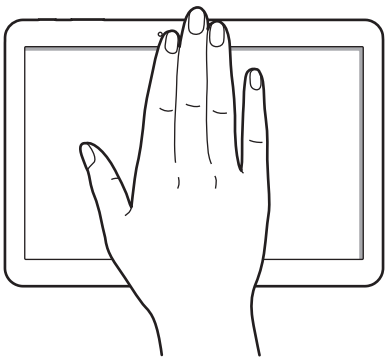

Samsung smart pause

Bruk denne funksjonen til å sette videoer på pause når du ser vekk fra skjermen.

På startskjermbildet trykker du på → **Innstillinger** → **Styring** → **Smartskjerm**, og merker deretter av for **Smart pause**.

Under videoavspilling kan du sette videoen på pause ved å se bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

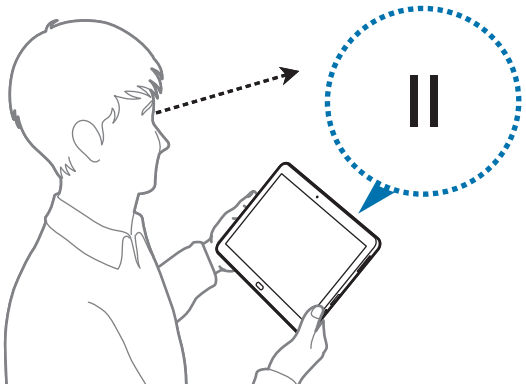

Bruke Flervindu

Bruk denne funksjonen til å kjøre flere apper på skjermen samtidig.

- Bare apper i flervindusskuffen kan kjøres.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du bruker flere vinduer ved å gå til startskjermbildet, trykke på → **Innstillinger** → **Enhet** → **Flervindu** og deretter skyve **Flervindu**-bryteren mot høyre.

Du kan bruke to typer Flervindu.

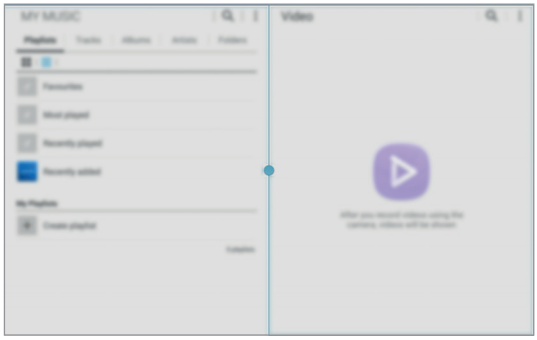

<Delt skjerm-Flervindu>

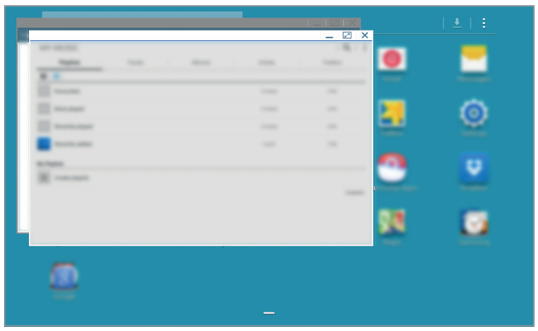

<Sprettopp-Flervindu>

Bruke delt skjerm-Flervindu

Bruk denne funksjonene for å kjøre appene på delt skjerm.

Starte apper i delt skjerm-Flervindu

1 Dra fingeren fra den høyre kanten av skjermen mot midten. Du kan også trykke på og holde inne ⮌.

Flervindusskuffen vises på høyre side av skjermen.

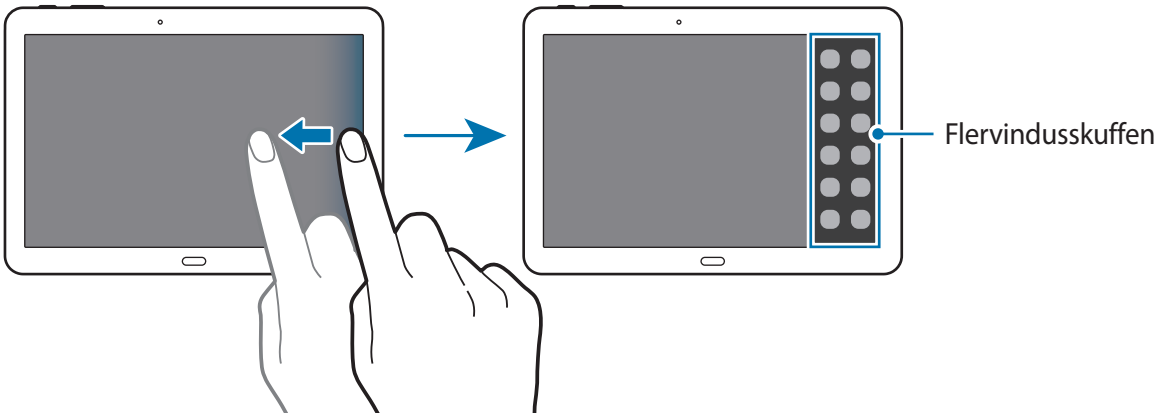

2 Trykk på og hold et appikon i flervindusskuffen, og dra det deretter inn på skjermen.

Slipp appikonet når skjermen blir blå.

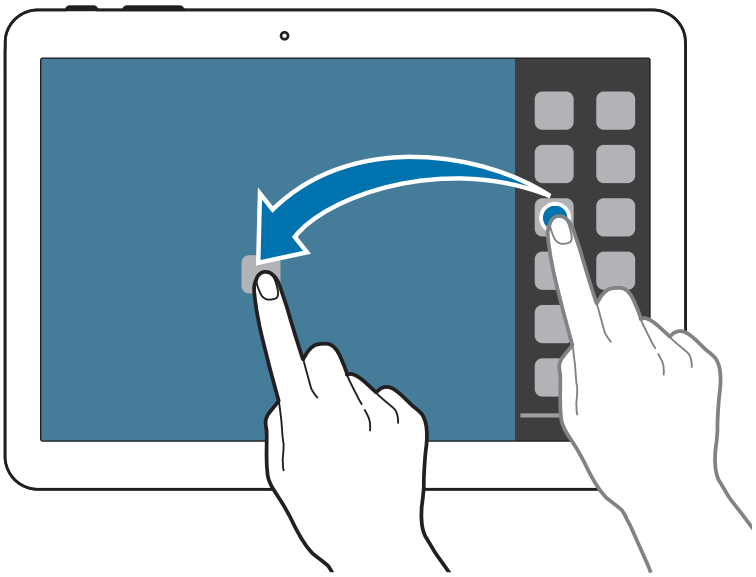

3 Trykk på og hold et annet appikon i flervindusskuffen, og dra det deretter til et nytt sted.

Du kan starte samme app begge stedene på en delt skjerm samtidig. Bare apper med ved siden av ikonet støtter denne funksjonen.

Dele innhold mellom apper

Det er enkelt å dele innhold mellom apper, som **E-post** og **Internett**, ved å dra og slippe det.

Noen apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

1 Start **E-post** og **Internett** i delt skjerm-Flervindu.

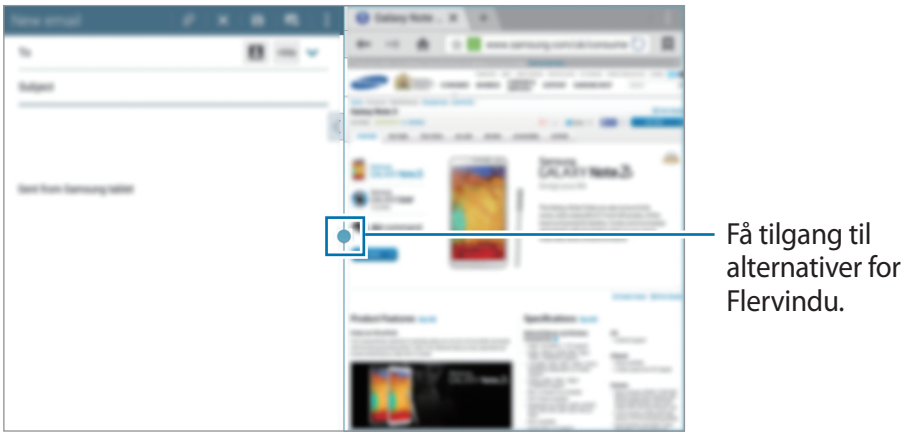

2 Trykk på sirkelen mellom appvinduene, og trykk deretter på .

Trykk på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:

- : Åpne en liste over nylig brukte apper i det valgte vinduet.
- : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
- : Del elementer, som bilder, tekst eller koblinger, mellom appvinduene ved å dra og slippe dem.
- : Maksimer vinduet.
- : Lukk appen.

3 Trykk på og hold et element i Internett-vinduet, og dra det til et sted i E-post-vinduet.

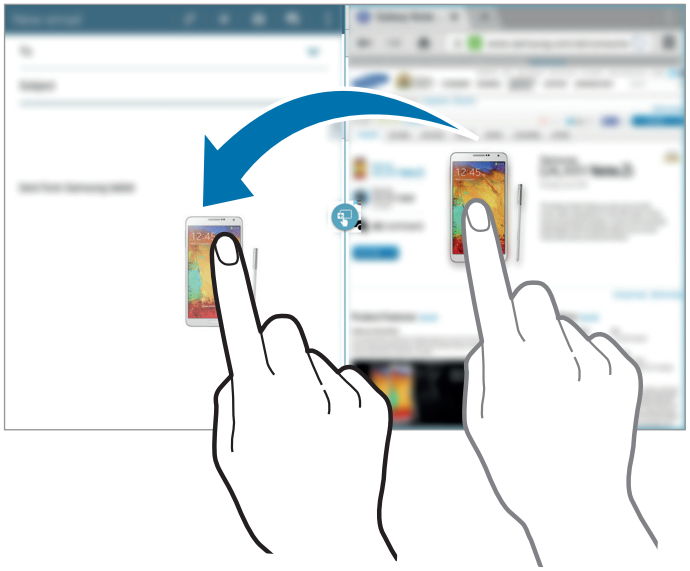

Opprette en Flervindu-kombinasjon

Bruk denne funksjonen for å lagre Flervindu-appene som kjører for øyeblikket, som en kombinasjon.

1 Start flere apper i delt skjerm-Flervindu.

2 Åpne flervindusskuffen og trykk på → **Opprett**.

3 Angi en tittel og trykk på **OK**.

Flervindu-kombinasjonen som kjører for øyeblikket, blir lagt til i delt skjerm-Flervindu.

Hvis du vil åpne apper med en lagret kombinasjon, velger du ønsket kombinasjon fra flervindusskuffen.

Bruke sprettopp-Flervindu.

Bruk denne funksjonen til å starte apper i sprettoppvinduer.

1 Dra fingeren fra den høyre kanten av skjermen mot midten. Du kan også trykke på og holde inne .

Flervindusskuffen vises på høyre side av skjermen.

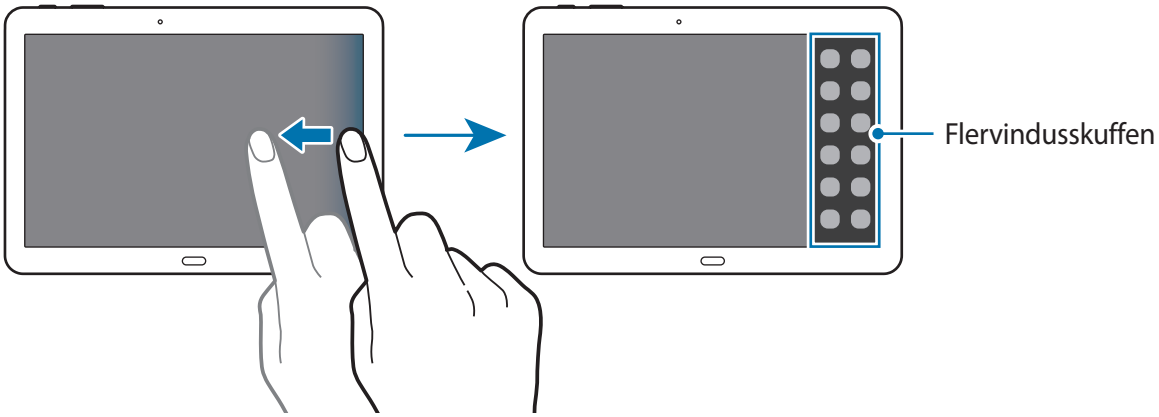

2 Trykk på et appikon i flervindusskuffen.

Et sprettoppvindu åpnes på skjermen.

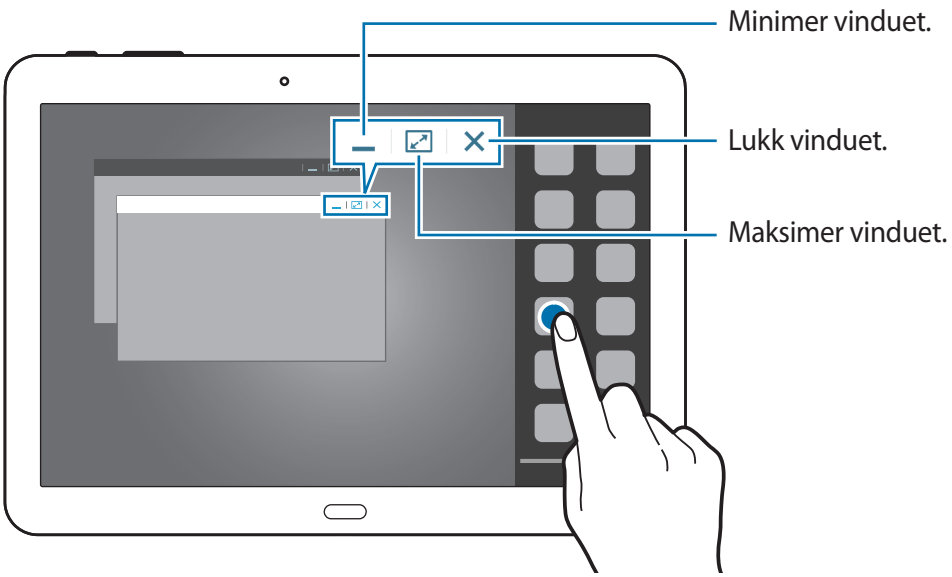

Du kan starte samme app i flere sprettoppvinduer samtidig. Bare apper med ved siden av ikonet støtter denne funksjonen.

Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.

De gjeldende innstillingene for enheten vises i varselspanelet. Trykk på og hold statuslinjen, og trykk på for å bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.
- **Skjermrotasjon**: Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Lesemodus**: Aktiver eller deaktiver lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om kvelden. Du kan velge hvilke apper dette skal brukes for, ved å trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Skjerm** → **Lesemodus**.
- **Mobildata**: Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Sperremodus**: Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere varsler. Velg hvilke varsler som skal blokkeres ved å trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Sperremodus**.
- **Strømsparing**: Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **Flervindu**: Still inn enheten til å bruke Flervindu.
- **Screen Mirroring**: Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
- **Trådløssone**: Aktiver eller deaktiver Internettdeling via Wi-Fi.
- **Smart hvilemodus**: Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
- **Smart pause**: Aktiver eller deaktiver smart pause-funksjonen.
- **Synk.**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- **Flymodus**: Aktiver eller deaktiver flymodus.

Tilgjengelige alternativer kan variere etter område eller tjenesteleverandør.

Du kan omorganisere alternativene på varselspanelet ved å åpne varselspanelet, trykke på → , trykke på og holde et element, og deretter dra elementet til en annen plassering.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten.

Startskjermbildet har to ulike paneltyper. I det klassiske startskjermbildets panel finner du snarveier til apper og widgeter, og i innholdsstartskjermbildets panel finner du innholdswidgeter.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

<Det klassiske startskjermbildet>

<Innholdsstartskjermbildet>

Vise alle apper

På startskjermbildet trykker du på for å vise alle appene.

<Startskjermbildet>

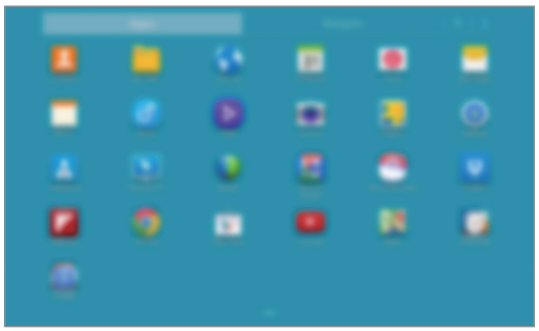

<Appskjermbildet>

Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.

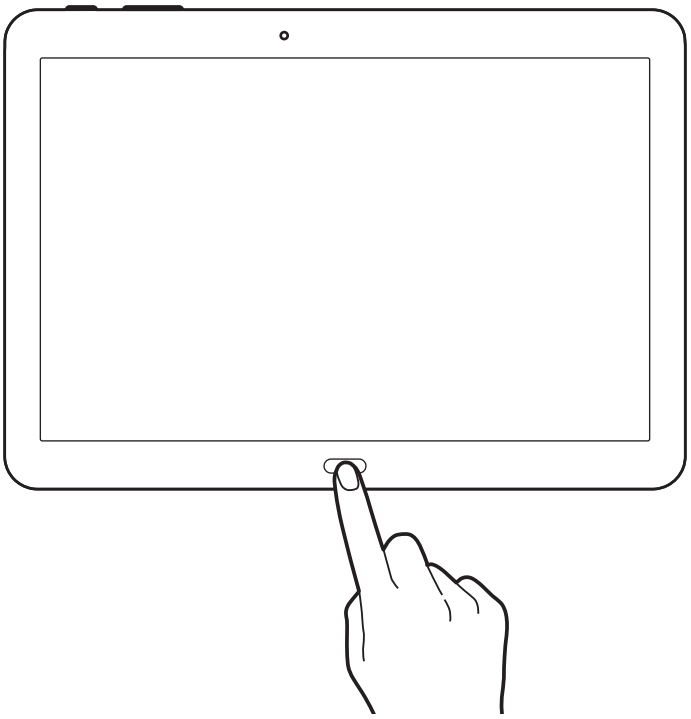

Bruke det klassiske startskjermbildet

I det klassiske startskjermbildet finner du blant annet statusikoner, widgeter og snarveier til apper.

Legge til et element

1 Trykk på på startskjermbildet.

2 Trykk på og hold et element i fanene **Apper** eller **Widgeter**, og dra det til ønsket sted.

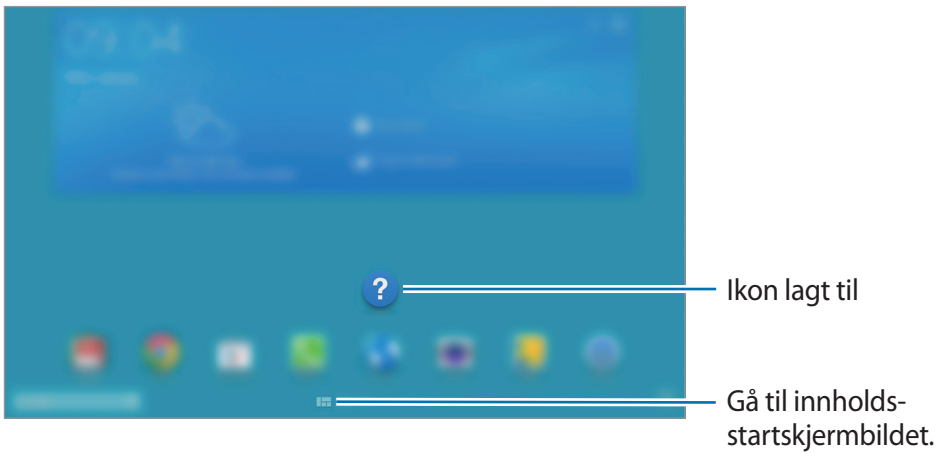

Legge til eller fjerne et panel fra det klassiske startskjermbildet

1 Klyp fingrene sammen på det klassiske startskjermbildet.

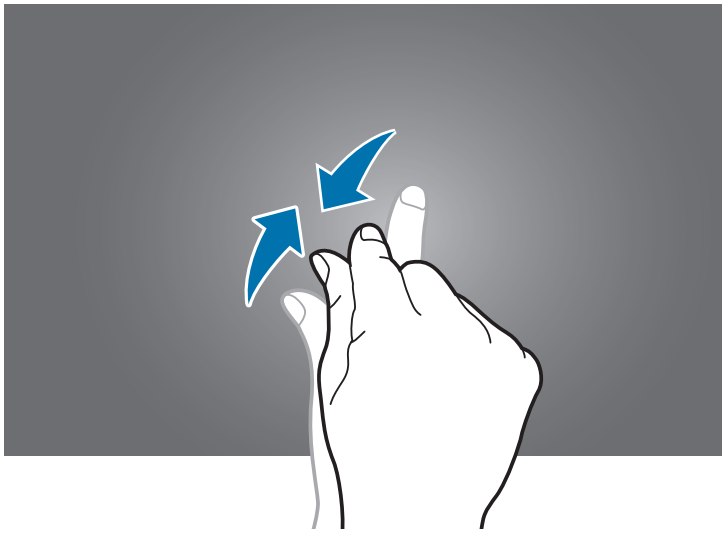

2 Trykk på for å legge til et panel.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder panelet, og deretter drar du det til papirkurven øverst på skjermen.

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten, skal brukes som bakgrunn for det klassiske startskjermbildet.

Trykk på og hold et tomt område på det klassiske startskjermbildet, trykk på **Startskjerm**, og velg deretter ett av følgende:

- **Bakgrunn**: Vis bakgrunnsbilder.
- **Bilder**: Se bilder i **Bilder**.
- **Galleri**: Vis bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
- **Live-bakgrunner**: Vis animerte bilder.

Velg et bilde, endre om nødvendig størrelsen på rammen, og angi det deretter som bakgrunn.

Bruke innholdsstartskjermbildet

På innholdsstartskjermbildet finner du innholdswidgeter. Du kan få direkte tilgang til en app ved å velge en innholdswidget på innholdsstartskjermbildet.

Legge til en widget eller et panel

1 Klyp fingrene sammen på innholdsstartskjermbildet.

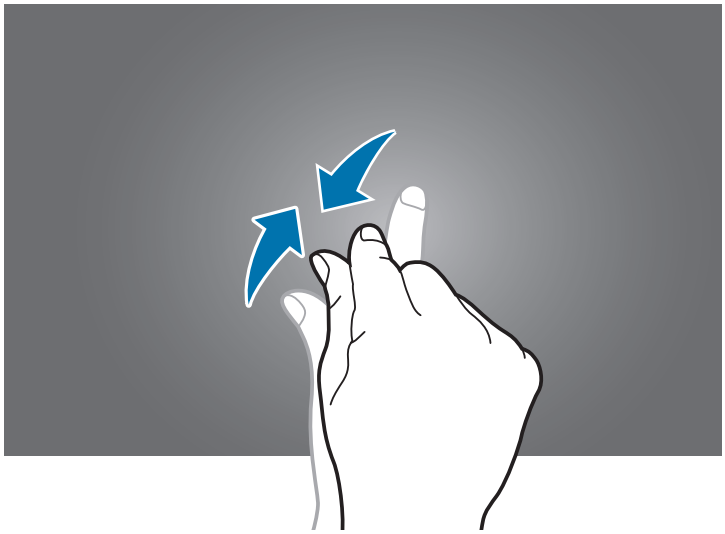

2 På skjermbildet for widgeter velger du et panel som du vil redigere, eller trykker på for å opprette et nytt panel (1). Velg widgetene som du vil legge til panelet, fra menyen nederst på skjermen (2).

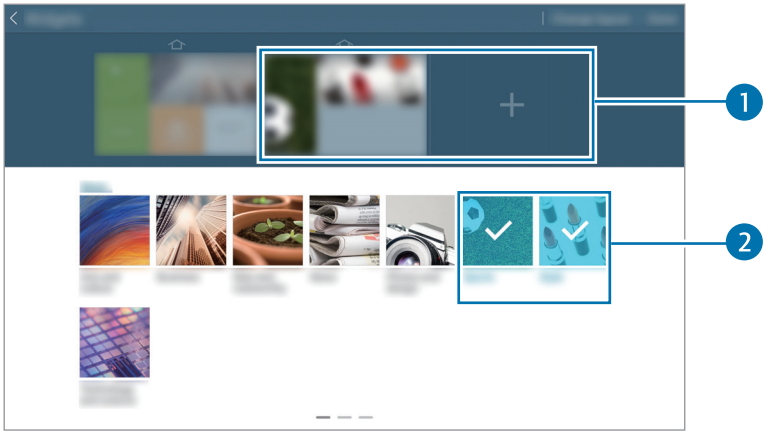

Bla mot venstre eller høyre i menyen nederst på skjermen for å se flere widgeter.

3 Trykk på **Utført**.

Endre widgetstørrelsen

1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget som du vil endre størrelse på.

2 Juster størrelsen på widgeten ved å dra i rammen rundt den.

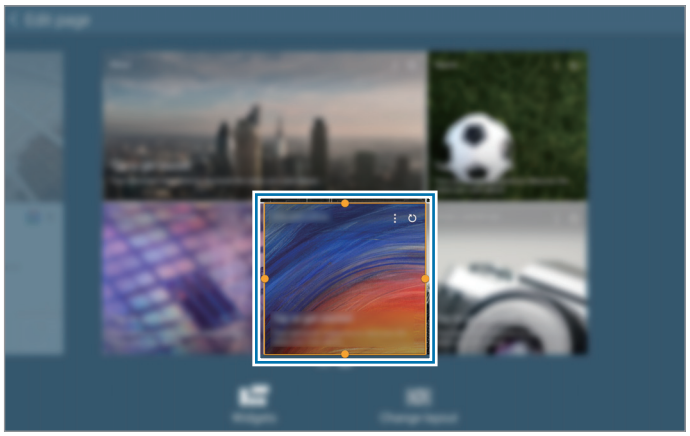

3 Trykk på ⮌ for å lagre endringen.

Fjerne et panel fra innholdsstartskjermbildet

1 Klyp fingrene sammen på innholdsstartskjermbildet.

2 På skjermbildet for widgeter trykker du på og holder panelet som skal fjernes.

3 Dra panelet til papirkurven øverst på skjermen.

Du kan slippe panelet når papirkurven blir rød.

Det må være minst ett panel på innholdsstartskjermbildet.

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.

På startskjermbildet, trykker du på for å åpne appskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Reorganisere apper

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i den tilpassbare rutenettvisningen.

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt den til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.

Organisere med mapper

Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på **OK**. Legg til apper ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.

Reorganisere paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et nytt sted.

Installere apper

Bruk appbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere apper.

Avinstallere apper

Trykk på → **Avinstaller/deaktiver apper** og velg deretter en app for å avinstallere den.

Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

Deaktivere apper

Trykk på → **Avinstaller/deaktiver apper** og velg deretter en app for å deaktivere den.

Hvis du vil aktivere en app, går du til appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Generelt** → **Appstyring**, blar til **DEAKTIVERT**, velger appen, og trykker deretter på **Aktiver**.

- Nedlastede apper og visse apper som følger med enheten, kan ikke deaktiveres.
- Når du bruker denne funksjonen, fjernes de deaktiverte appene fra appskjermbildet, men de er fortsatt lagret på enheten.

Bruke apper

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.

Åpne en app

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Noen apper er gruppert i mapper. Trykk på en mappe, og trykk deretter på en app for å åpne den.

Åpne fra nylig brukte apper

Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.

Velg et appikon som du vil åpne.

Lukke en app

Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på → **Oppg.behandl.**, og trykk deretter på **Lukk** ved siden av en app for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **Lukk alle**. Trykk eventuelt på → **Lukk alle**.

Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.

Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på .

Trykk på for å søke med søkeord.

Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller tale inndata-funksjonen for å angi tekst.

Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.

Bruke Samsung-tastaturet

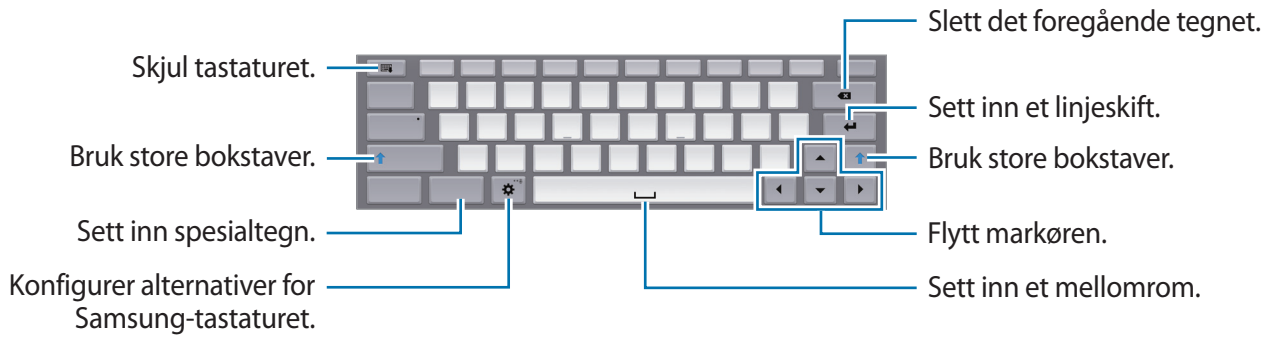

Bruke store bokstaver

Trykk på **Shift** før du angir et tegn. Trykk på **Caps lock** hvis du vil ha bare store bokstaver.

Endre tastaturtype

Trykk på og hold , og trykk deretter på for å endre tastaturtype.

På det flytende tastaturet trykker du på og holder og flytter det flytende tastaturet til et annet sted.

Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Håndskrift

Trykk på og hold , trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.

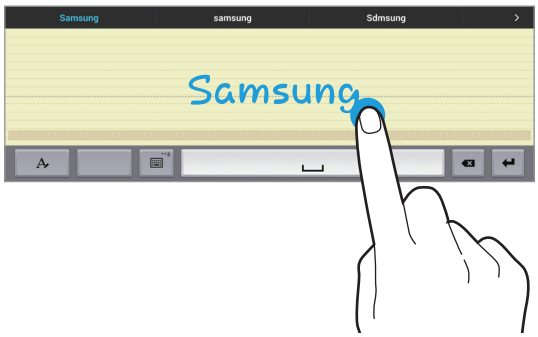

Du kan bruke håndskriftsbevegelser til å utføre handlinger, som for eksempel å redigere eller slette tegn og sette inn mellomrom. Trykk på og hold , og trykk deretter på → **Hjelp** for å vise bevegelsesveiledningene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver tale inndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det gjeldende språket.

Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra eller for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Du kan lime teksten inn i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og deretter trykke på **Lim inn**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 128)

Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren til høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst på nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

Aktivere Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Med Passpoint søker enheten automatisk etter og kobler seg til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Hvis du flytter til et nytt område, kobler det til et annet tilgjengelig Wi-Fi-nettverk uten å kreve passord.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avansert**, og skyver deretter **Passpoint**-bryteren til høyre.

Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem nettverk**.

Konfigurere kontoer

Google-apper, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.

Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger deg på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Google**. Trykk deretter på **Ny** for å registrere deg, eller trykk på **Eksisterende** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**. Velg et kontonavn under **Mine kontoer**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på ⋮ → **Fjern konto**.

Konfigurere brukerprofiler

Opprett brukerprofiler og velg deretter én når du låser opp enheten, for å bruke tilpassede innstillinger. Ved å opprette flere brukerprofiler kan flere brukere dele enheten, uten at det får innvirkning på andres personlige innstillinger, som for eksempel e-postkontoer, innstillinger for bakgrunnsbilder og så videre.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Brukere** → → **OK** → **Konfigurer nå** og følger deretter instruksjonene på skjermen for å opprette en ny brukerprofil. Du får tilgang til enheten med en brukerprofil ved å velge en profil øverst til høyre på låseskjermen.

Overføre filer

Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.

Følgende filformater støttes av enkelte apper. Avhengig av programvaren på enheten eller dataoperativsystemet er det enkelte filformater som ikke støttes.

- Musikk: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, og flac
- Bilde: bmp, gif, agif, jpg, og png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, og m4v
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, og txt

Hvis appene ikke kan spille av filer i divX- eller ac3-format, kan du installere apper som støtter dem.

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

Koble til som en medieenhet

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som mediaenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode når den låses opp.

Angi et mønster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

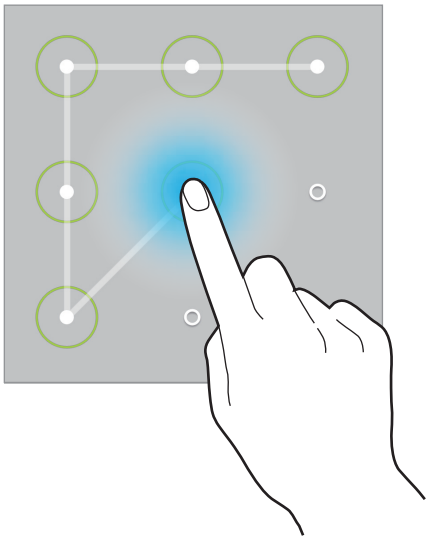

Angi en PIN-kode

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Angi et passord

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.

- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Kommunikasjon

Telefon

Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

Ringe

Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:

- **Telefon**: Tast inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Grupper**: Foreta et anrop fra listen over kontaktgrupper.
- **Favoritter**: Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter**: Foreta et anrop fra kontaktlisten.

Hurtigtastnumre

Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.

Nummerforslag

Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

Finne kontakter

Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe kontakten.

Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** inntil +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- : Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til enheten.
- : Juster volumet.
- : Ring opp et anrop nummer to.
- **Avslutt**: Avslutt den pågående samtalen.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- **Lydløs**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Slå sammen**: Foreta en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.
- **Bytt**: Veksle mellom to samtaler.
- **Admin.**: Ha en privat samtale med én samtalepart i løpet av en samtale med flere parter, eller koble én samtalepart fra en samtale med flere parter.
- → **Aktiver ekstra volum**: Øk volumet.
- → **Park.**: Sett en samtale på vent. Trykk på → **Hent** for å gjenoppta samtalen som er satt på vent.
- → **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
- → **Notat**: Opprett et notat.
- → **Melding**: Send en melding.
- → **Overfør**: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.

Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og så trykke på **Legg til i kontakter**.

Sende en melding

Trykk på ⋮ → **Send melding** for å sende en melding til nummeret som vises på skjermen.

Vise anropslogger

Trykk på **Telefon** for å vise historikk for innkommende og utgående anrop.

Du filtrerer en anropslogg ved å trykke på ⋮ → **Vis** og deretter velge et alternativ.

Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på ⋮ → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.

Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på ⋮ → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du 📞 utenfor den store sirkelen.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du utenfor den store sirkelen.

Dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**.

Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre** → **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på , angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å vise listen over ubesvarte anrop.

Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette en pågående samtale på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.

Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling** og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.

Videoanrop

Foreta et videoanrop

Skriv inn nummeret eller velg en kontakt på kontaktlisten, og trykk deretter på .

Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- : Veksle mellom front- og bakkamera.
- : Juster volumet.
- **Lydløs**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt**: Avslutt den pågående samtalen.
- → **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- → **Bytt til hodesett**: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til enheten.
- → **Animerte humørikoner**: Legg til humørikoner i bildet.
- → **Temavisning**: Legg til dekorative ikoner i bildet.
- → **Aktiver tegnes.visn.**: Endre visningsmodus til tegneserievisning.
- → **Aktiver Dobbelt kamera**: Du kan bruke front- og bakkameraet, slik at den andre personen kan se både deg og omgivelsene dine.

Videosamtaler med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil enheten slå av bakkameraet for optimal ytelse.

Trykk på den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde**: Ta et bilde av den andre partens direktebilder.
- **Spill inn video**: Ta opp en video av den andre partens direktebilder.

Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

Trykk på bildet ditt for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Skjul meg**: Skjul bildet ditt for den andre parten.
- **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

Bytte bilder

Skyv et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.

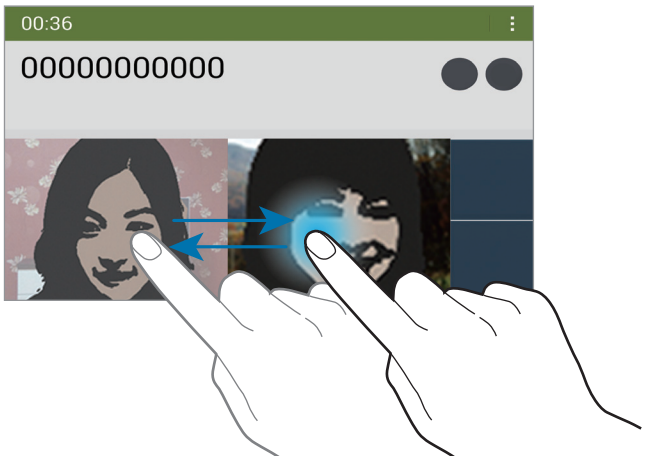

Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold **1** på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

Kontakter

Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

Behandle kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Trykk på + og angi kontaktinformasjon.

- : Legg til et bilde.
- + / − : Legg til eller slett et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

Slette en kontakt

Trykk på .

Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på → **Innstillinger** → **Innstilling for hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter trykke på **Fjern**.

Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til venstre for kontaktlisten for å bla raskt, ved å dra en finger langs indeksen.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkeord.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- : Legg til i favorittkontakter.
- / : Foreta et tale- eller videoanrop.
- : Skriv en melding.
- : Skriv en e-post.

Vise kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Som standard viser enheten alle lagrede kontakter.

Trykk på → **Innstillinger** → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter en plassering der kontaktene er lagret.

Flytte kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Flytte kontakter til Google

Trykk på ⋮ → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Google**.

Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med g i kontaktlisten.

Flytte kontakter til Samsung

Trykk på ⋮ → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Samsung-konto**.

Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med S i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Importere kontakter

Trykk på ⋮ → **Innstillinger** → **Importer/Eksporter** og velg et importalternativ.

Eksportere kontakter

Trykk på ⋮ → **Innstillinger** → **Importer/Eksporter** og velg et eksportalternativ.

Dele kontakter

Trykk på ⋮ → **Del visittkort via** → **Flere kontakter**, velg kontakter, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.

Favorittkontakter

Trykk på **Favoritter**.

Trykk på + for å legge til kontakter i favorittlisten.

Trykk på ⋮, og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Ta bort fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Listevisning**/**Rutenettvisning**: Vis kontakter i et rutenett eller som en liste.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om å bruke kontakter.

Kontaktgrupper

Trykk på **Grupper**.

Opprette en gruppe

Trykk på +, angi opplysninger for gruppen, legg til kontakter, og trykk deretter på **Lagre**.

Legge kontakter til i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på ⋮ → **Legg til medlem**. Velg kontaktene som du vil legge til og trykk deretter på **Utført**.

Administrere grupper

Velg en gruppe, trykk på ⋮ og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Slett grupper**: Velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på **Utført**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Rediger**: Endre gruppeinnstillingene.
- **Legg til medlem**: Legg til medlemmer i gruppen.
- **Fjern medlem**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send melding**: Send en melding til medlemmene i en gruppe.
- **Send e-post**: Send en e-postmelding til medlemmene i en gruppe.
- **Endre rekkefølge**: Trykk på og hold ⠿ ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny posisjon, og trykk deretter på **Utført**.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om å bruke kontakter.

Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Velg en gruppe, trykk på ⋮ → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.

Visittkort

Trykk på **Kontakter**.

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis brukerinformasjonen ble lagret da du konfigurerte enheten, velger du visittkortet og trykker på for å redigere.

Trykk på → **Del visittkort via** → **Valgt kontakt**, og velg deretter en delingsmetode.

Meldinger

Bruk denne appen til å sende tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .

Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på , og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på → **Legg til emne** for å angi et emne.

Sende planlagte meldinger

Trykk på ⋮ → **Tidsplanlegging** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **OK**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne personen.

E-post

Bruk denne appen til å sende eller lese e-poster.

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på › for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på ⋮ → **Kontoinnstillinger** → **Legg til konto**.

Sende e-poster

Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på ✎ øverst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på ✉.

Trykk på 👤 for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på **+Meg** for å legge til deg selv som mottaker.

Trykk på for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.

Trykk på → for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, plasseringsinformasjon og annet i e-posten.

Sende planlagte e-poster

Trykk på → **Planlegg sending** mens du skriver en e-post. Merk av for **Planlegg sending**, angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Lese e-poster

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.

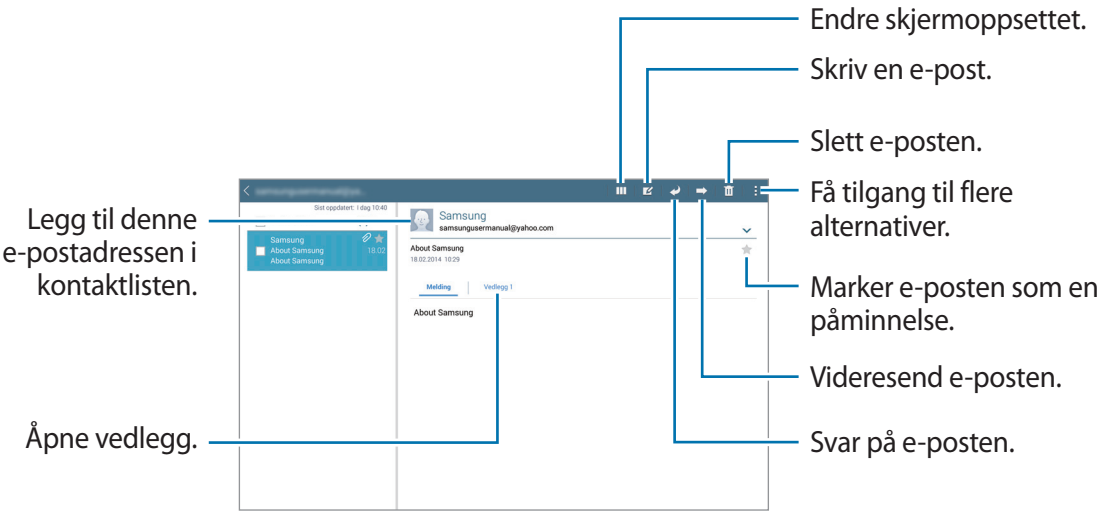

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre det.

Google Mail

Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på appskjermbildet.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan være merket på en annen måte, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Sende e-poster

Trykk på i en hvilken som helst e-postvisning for å angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på **Send**.

Trykk på → **Lagre utkast** for å lagre e-posten og sende den senere.

Trykk på → **Legg ved fil** for å legge ved bilder, videoer, musikk og annet.

Trykk på → **Forkast** for å begynne på nytt.

Trykk på → **Innstillinger** for å endre innstillinger for Google Mail.

Trykk på → **Send tilbakemelding** for å gi din mening til bruk i apputvikling.

Trykk på → **Hjelp** for å få tilgang til hjelpeinformasjonen for Google Mail.

Lese e-poster

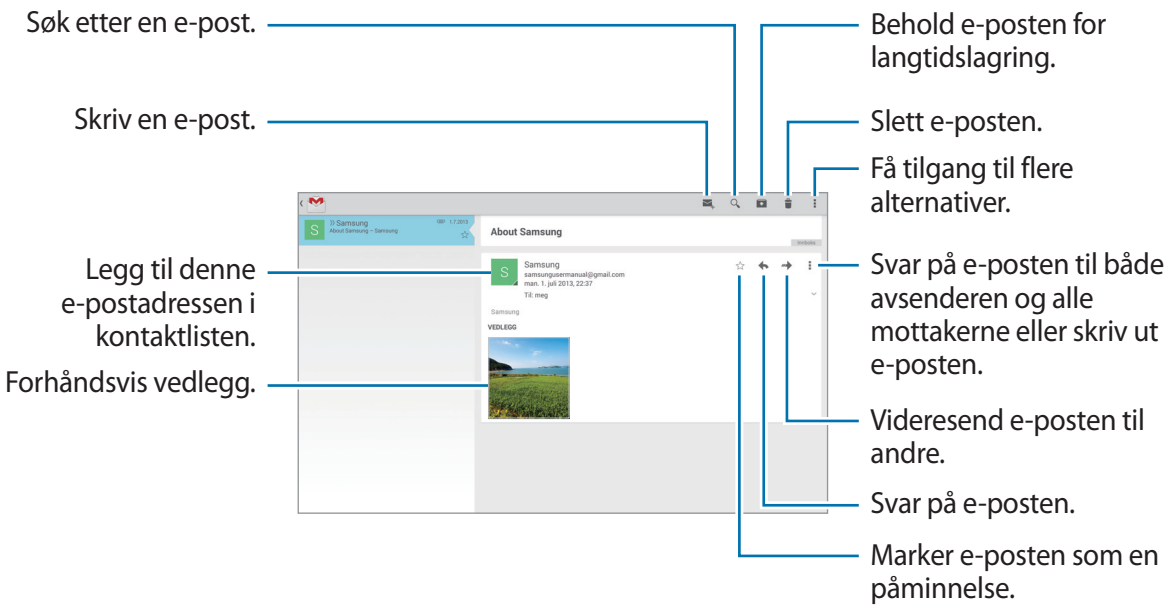
Søk etter en e-post.
Skriv en e-post.
Legg til denne e-postadressen i kontaktlisten.
Forhåndsvis vedlegg.
Behold e-posten for langtidslagring.
Slett e-posten.
Få tilgang til flere alternativer.
Svar på e-posten til både avsenderen og alle mottakerne eller skriv ut e-posten.
Videresend e-posten til andre.
Svar på e-posten.
Marker e-posten som en påminnelse.
About Samsung

Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises e-postene som har etiketten Innboks.

Velg en etikett i **ALLE ETIKETTER** for å vise e-poster med andre etiketter.

Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på ⋮ → **Endre etiketter**, og deretter velge etiketten som skal tildeles.

Hangouts

Bruk denne appen til å chatte med andre.

Trykk på **Hangouts** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten, eller skriv inn data for å søke, og velg en venn fra resultatene for å begynne å chatte.

Google+

Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

Trykk på for å bruke andre funksjoner for sosiale nettverk.

Bilder

Bruk denne appen til å vise og dele bilder eller videoer via Googles sosiale nettverkstjenester.

Trykk på **Bilder** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg én av følgende kategorier:

- **KAMERA**: Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
- **HØYDEPUNKT**: Vis bilder eller videoer gruppert etter dato eller album. Trykk på > for å vise resten av bildene eller videoene i gruppen.

Velg deretter et bilde eller en video.

Mens du viser bildet eller videoen, kan du bruke ett av følgende ikoner:

- : Endre bildet.
- : Del bildet eller videoen med andre.
- : Slett bildet eller videoen.

Web og nettverk

Internett

Bruk denne appen til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, skriv inn webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på for å dele, lagre eller skrive ut den gjeldende websiden mens du ser på den.

Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved siden av webadressen.

Åpne en ny fane

Trykk på → **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen nettside, blar du mot venstre eller høyre i tittelfeltet og trykker deretter på tittelen for å velge den.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på → , si et søkeord, og velg deretter ett av søkeordene som vises.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på → .

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på , og velg deretter én.

Historikk

Trykk på → **Historikk** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å trykke på .

Lagrede sider

Du kan vise lagrede websider ved å trykke på → **Lagr. sider**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den.

Du kan se lagrede koblinger ved bruke **Nedlastinger**. (s. 125)

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på → **Del via**.

Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del via**.

Chrome

Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på websider.

Trykk på **Chrome** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi deretter en webadresse eller et søkeord.

Åpne en ny fane

Trykk på → **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen nettside, blar du til venstre eller høyre i tittelfeltet, og trykker på tittelen for å velge den.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på ☆ → **Lagre**.

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på ⋮ → **Bokmerker**, og velg deretter én.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på 🎤, si et søkeord, og velg deretter ett av søkeordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget på med samme Google-konto.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på ⋮ → **Andre enheter**. Velg en webside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på **BOKMERKER**.

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**, og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på → **Bluetooth** og velg deretter én av Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet.

Hvis en annen enhet sender deg data, godtar du godkjenningsforespørselen for Bluetooth som kommer fra en annen enhet. Filer som du mottar, blir lagret i **Bluetooth**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) er kanskje ikke kompatibel med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongle eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring**, og skyver deretter **Screen Mirroring**-bryteren mot høyre. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PIN-kode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter oppgi PIN-koden.

e-Meeting

Bruk denne appen for å være vert for eller delta på et e-møte. Du kan dele filer med andre deltakere på et møte.

For å bruke denne appen må alle enhetene på møtet være tilkoblet det samme tilgangspunktet.

Opprette en møteøkt

Opprett et møte for å være møteleder.

1 Trykk på **e-Meeting** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Opprett møte**.

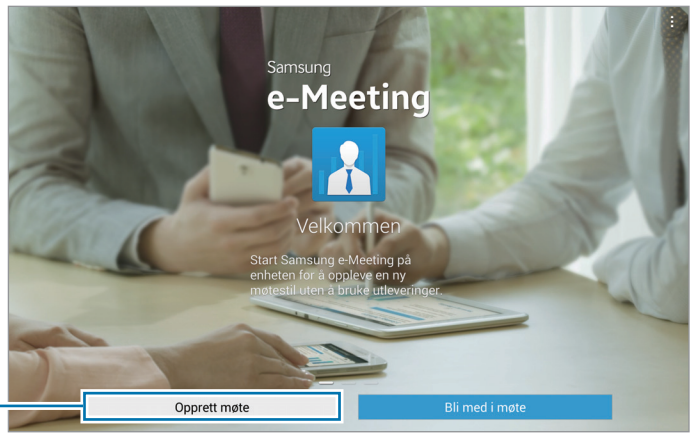
Samsung
e-Meeting
Velkommen
Start Samsung e-Meeting på enheten for å oppleve en ny møtestil uten å bruke utleveringer.
Opprett møte
Bli med i møte

Opprette en møteøkt.

3 Kontroller nettverksinformasjonen som skal deles med andre, angi informasjon om møtet, og trykk deretter på **Utført**.

Hvis du vil legge til filer i møtet, trykker du på +.

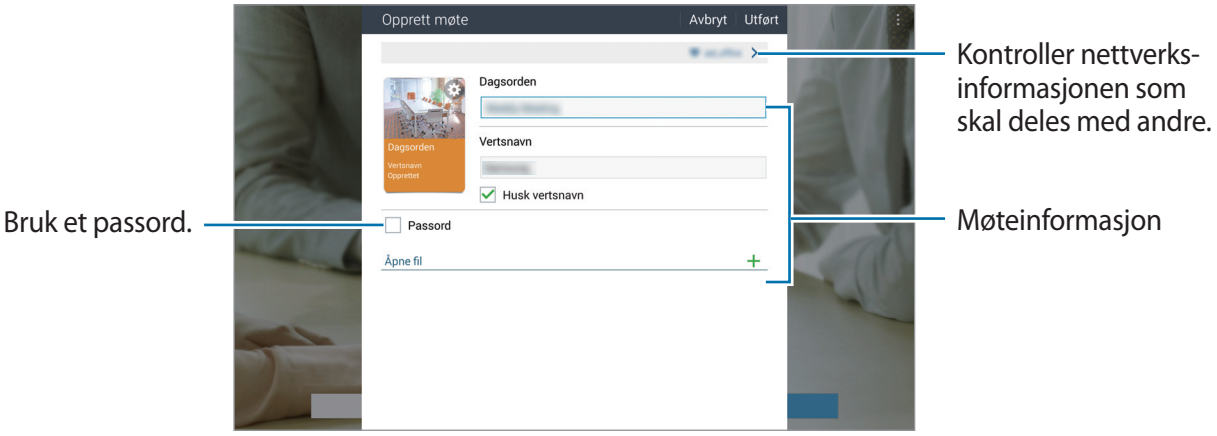

Angi et passord og et sikkerhetsnivå for møtet.

- **Vis passord**: Oppgi passordet til deltakerne, og be dem om å angi det for å delta på møtet.
- **Tillat autom. deltakelse**: La deltakerne bli med på møtet når de angir passordet, uten godkjenning fra verten.
- **Tillat fillagring**: La deltakerne lagre bilder tatt av skjermen og møtefiler under møtet.

4 En møteøkt blir opprettet.

Filen som blir lagt til når møteøkten opprettes, vises på skjermen. Hvis ingen fil er lagt til, vises et whiteboard på skjermen.

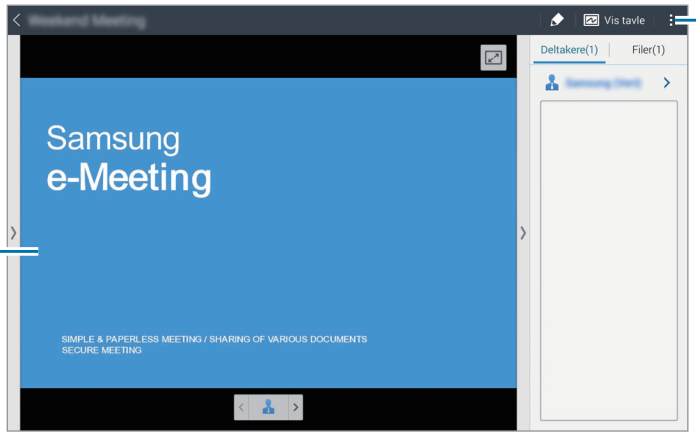

<Møteøkt med en fil>

5 Del nettverksinformasjonen og møtepassordet med deltakerne, slik at de kan delta på møtet.

Delta på et møte

Hvis du mottar nettverksinformasjonen for et møte, kan du delta på møtet.

1 Trykk på **e-Meeting** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Bli med i møte**.

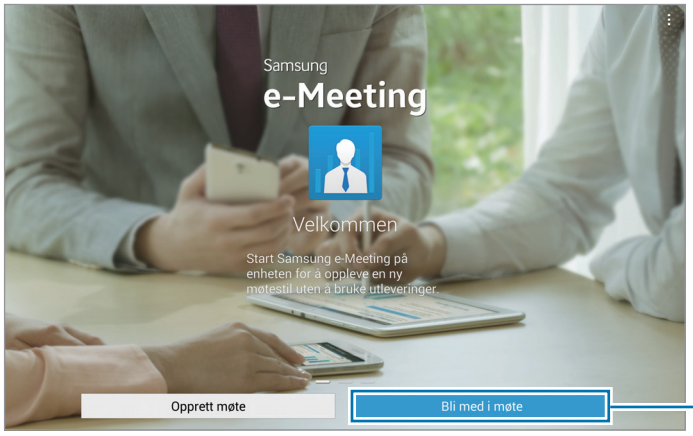
Samsung
e-Meeting
Velkommen
Start Samsung e-Meeting på enheten for å oppleve en ny møtestil uten å bruke utleveringer.
Opprett møte
Bli med i møte
Delta på et møte.

3 Velg et nettverk som møtet er tilkoblet, skriv inn det eventuelle passordet, og trykk deretter på **OK**.

4 Velg møtet som du vil delta på.

5 Skriv inn navnet ditt, og trykk deretter på **OK**. Du er nå klar til å delta i møteøkten.

Du kan se filer eller innhold som møtelederen deler.

Bruke møteøktskjermbildet

Møtelederskjermbildet

Hvis du er møteleder, kan du åpne en fil og bla gjennom sidene i filen, eller vise whiteboardet og skrive på det.

Møtelederens skjermbilde vises på deltakernes skjermer.

Åpne filer

1 Trykk på **Filer** (1) → **Legg til** (2), og velg deretter en fil.

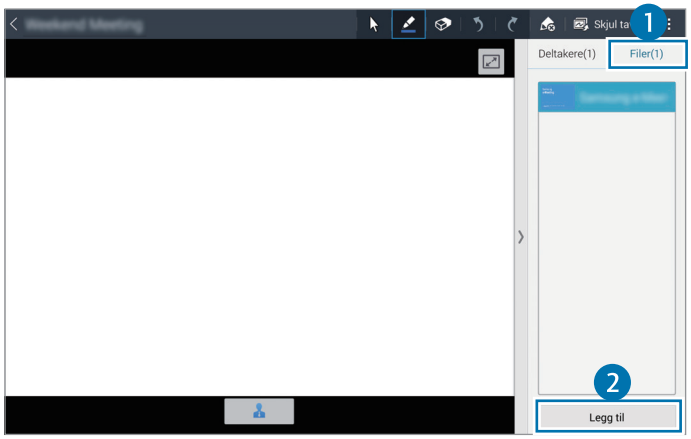

2 Den valgte filen legges til i listen over filer. Trykk på en fil for å åpne den.

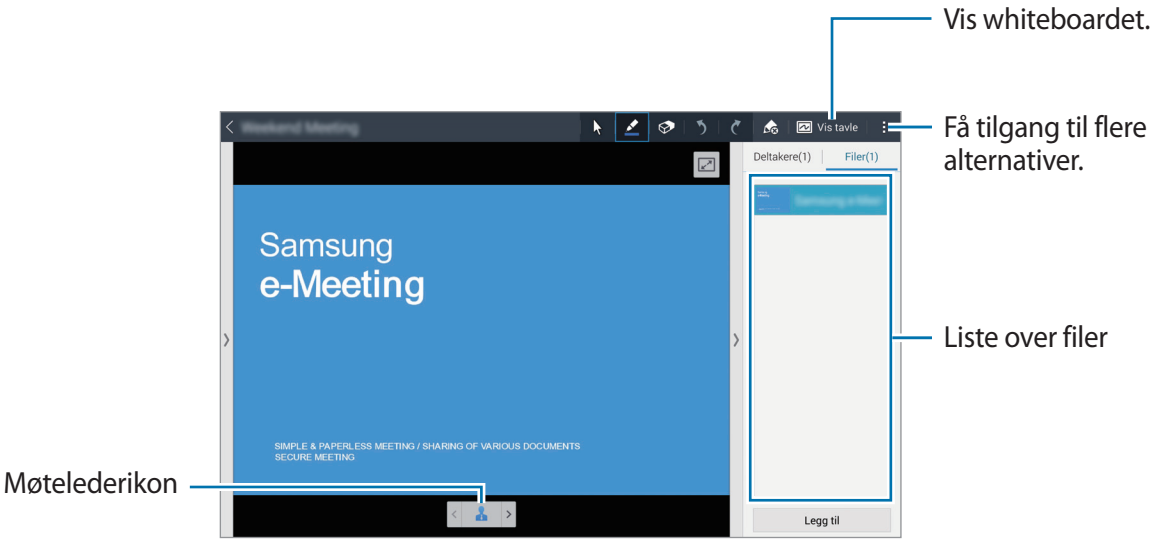

Vise whiteboardet

Trykk på **Vis tavle** øverst til høyre i skjermbildet.

Whiteboardet vises på skjermen.

Bruke flere alternativer

Trykk på for å gjøre ett av følgende:

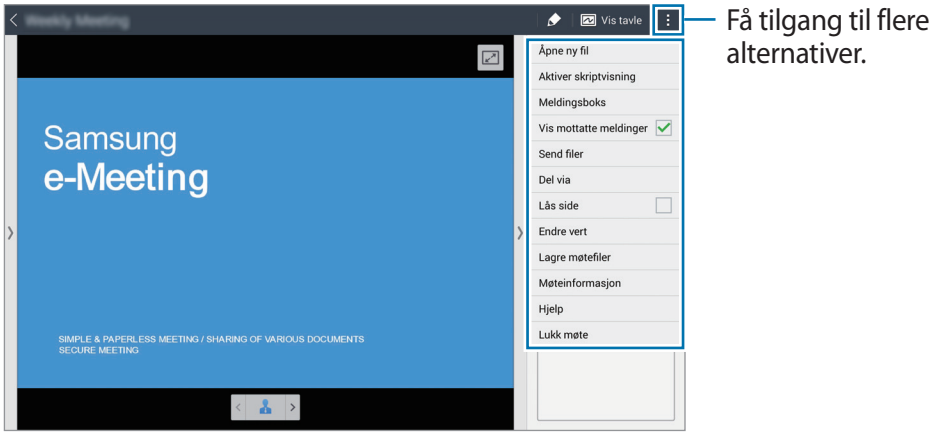

- **Åpne ny fil**: Åpne nye filer.
- **Aktiver skriptvisning**: Vis notatfeltet nedenfor presentasjonen.

- **Meldingsboks**: Send meldinger til deltakere.
- **Vis mottatte meldinger**: Velg at enheten skal vise teksten i en ny melding fra deltakere.
- **Send filer**: Send filer til deltakere.
- **Del via**: Del filer med deltakere.
- **Lås side**: Lås siden slik at deltakere kun kan se siden som møtelederen presenterer.
- **Endre vert**: Endre vert.
- **Lagre møtefiler**: Lagre møtefilene og alt skriftlig arbeid.
- **Møteinformasjon**: Vis møteinformasjon.
- **Hjelp**: Få tilgang til hjelpeinformasjon om e-Meeting.
- **Lukk møte**: Lukk den åpne møteøkten.

En deltakers skjermbilde

Se skjermbildet som verten deler, og skriv på skjermen.

Når du blar gjennom dokumentet, kan du trykke på for å gå til siden som verten ser på.

Trykk på for å bli møteholder. Skjermbildet endres til vertsmodus. Trykk på for å gå tilbake til deltakermodus.

Lukke eller forlate møtet

Trykk på eller → **Lukk møte** eller **Forlat møte**.

Dersom nettverkstilkoblingen avbrytes i løpet av et møte

Dersom møtelederen mister tilkoblingen

Avslutt møtet eller koble til det samme nettverket på nytt for å fortsette møtet.

Deltakerne kan lagre filene og forlate møtet, eller vente til møtet fortsetter.

Dersom deltakerne mister tilkoblingen

Åpne **e-Meeting** og gå inn på møtet på nytt.

WebEx

Bruk denne appen til å starte eller delta i telekonferanser. Du kan bruke ulike funksjoner, som for eksempel innholdsdeling og HD-videomøter.

Før du bruker denne appen

- Sørg for at enheten er tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnettverk. Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du bruker denne appen via nettverket.
- Sørg for at du har en WebEx-konto.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen virker kanskje ikke som den skal, avhengig av brannmur- og nettverksinnstillingene.

Registrere en konto

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Get an account** på påloggingsskjermbildet.

3 Websiden for å bli med i WebEx vises på skjermen.

Du kan ikke bruke denne appen hvis det åpnes et sprettoppvindu hvor det står at WebEx ikke er tilgjengelig i din region.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere kontoen.

Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige etter at prøveperioden utløper. Bytt til en betalt konto for å bruke alle WebEx-funksjonene. Du finner mer informasjon på WebEx-nettstedet.

Opprette en møteøkt

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet, og trykk deretter på **Sign in**.

2 Skriv inn den registrerte e-postadressen, og trykk deretter på **Next**.

3 Skriv inn passordet og trykk på **Sign in**.

4 WebEx-skjermbildet vises på enheten.

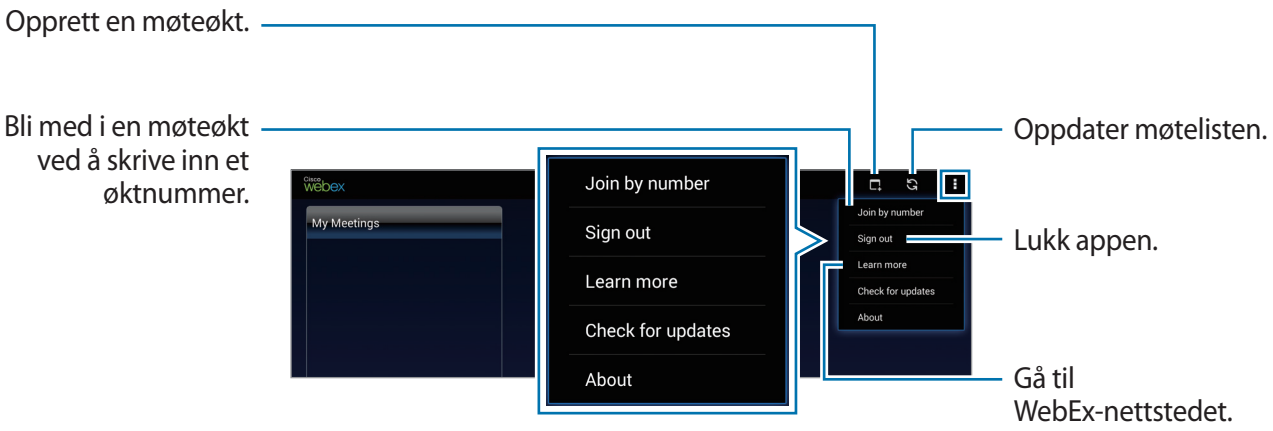

5 Trykk på for å opprette en møteøkt.

6 Skriv inn et emne for møtet, angi et passord, og trykk deretter på **Start now**.

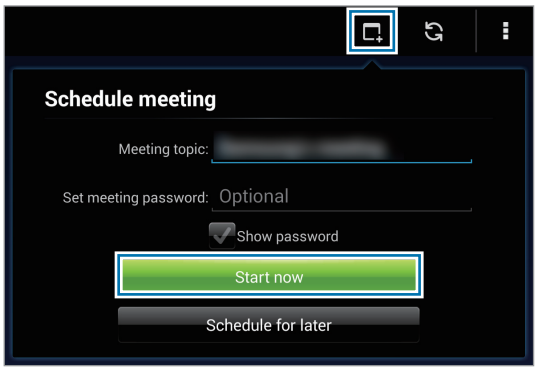

7 Trykk på → **Connect using Internet**.

8 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre i skjermbildet. Du kan bruke enheten til å holde et lydmøte.

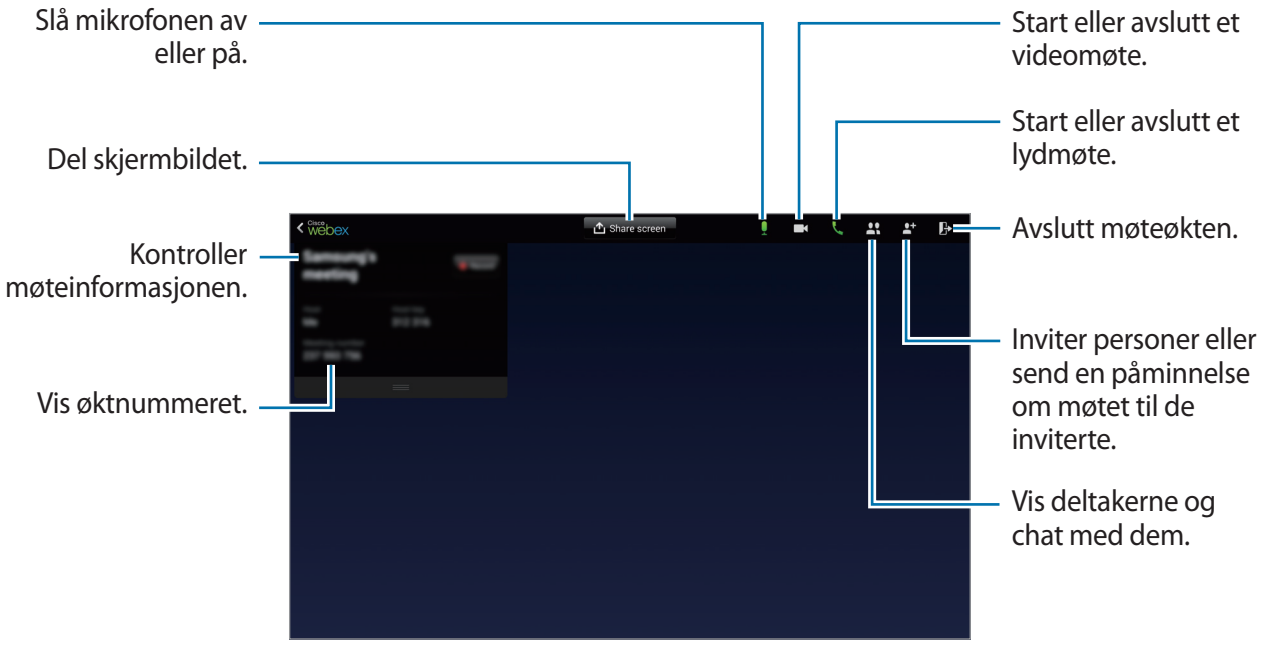
Slå mikrofonen av eller på.
Del skjermbildet.
Kontroller møteinformasjonen.
Vis øktnummeret.
Start eller avslutt et videomøte.
Start eller avslutt et lydmøte.
Avslutt møteøkten.
Inviter personer eller send en påminnelse om møtet til de inviterte.
Vis deltakerne og chat med dem.
Share screen

Invitere personer til et møte

Inviter andre til et møte ved å sende en invitasjon per e-post. Du kan også dele et øktnummer eller øktens telefonnummer med andre for å invitere dem til møtet.

Invitere personer via e-post

1 Trykk på → **Invite by email**.

2 Skriv inn en e-postadresse og trykk på **Send invitation**.

Invitere personer ved å sende et telefonnummer til en økt

Du kan invitere andre til et møte ved å dele telefonnummeret til økten. Et telefonnummer til en økt genereres når du oppretter en møteøkt. Nummeret blir oppgitt i e-postinvitasjonen sammen med annen møteinformasjon.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Delta på en møteøkt

Bruk én av følgende fremgangsmåter for å delta på et møte.

Delta på et møte ved hjelp av et øktnummer

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.

2 Logg på WebEx-kontoen din.

3 Trykk på → **Join by number**.

4 Skriv inn et øktnummer for å delta, og trykk deretter på **Join**.

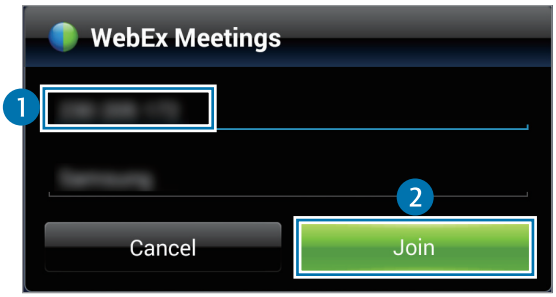

Et øktnummer genereres når en møteleder oppretter en møteøkt. Hvis du ikke har nummeret, kontakter du møtelederen for å få det.

5 Trykk på → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre i skjermbildet. Du kan bruke enheten til å holde et lydmøte.

Delta i et møte ved å velge ett i My Meetings

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.

2 Logg på WebEx-kontoen din.

3 Velg et møte i **My Meetings** og trykk på **Join**.

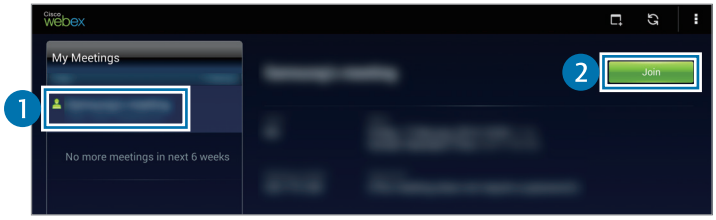

4 Trykk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre i skjermbildet. Du kan delta i et lydmøte.

Bli med på et møte ved hjelp av en e-postinvitasjon

Når noen inviterer deg til et møte, mottar du en e-postinvitasjon.

1 Åpne e-postinvitasjonen og trykk på koblingen i e-posten.

2 WebEx åpnes og påloggingsskjermbildet vises.

3 Logg på WebEx-kontoen din.

Hvis du allerede er pålogget, vises et møteskjermbilde på skjermen.

4 Trykk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre i skjermbildet. Du kan bruke enheten til å holde et lydmøte.

Bli med på et møte ved å ringe telefonnummer til en økt

Du kan bli med på et møte ved å ringe øktens telefonnummer fra en smarttelefon. Ring telefonnummer til økten som ble oppgitt i e-postinvitasjonen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Holde et møte

Holde et videomøte

1 Trykk på → **Start my video**.

2 Bildet ditt vises nederst til venstre på skjermbildet.

Hvis du vil avslutte videomøtet, trykker du på → **Stop my video**.

Holde et lydmøte

1 Trykk på → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermbildet.

Hvis du vil dempe lyden, trykker du på . Ikonet endres da til .

Hvis du vil avslutte lydmøtet, trykker du på → **Leave audio conference**.

Chatte med deltakere

1 Trykk på for å se en liste over deltakerne.

2 Velg et kontonavn og trykk på **Chat**.

3 Chatvinduet åpnes på skjermen.

Hvis du vil chatte med alle deltakerne, trykker du på **Chat with everyone**.

Dele skjermbildet

Del skjermbildet på enheten din med deltakerne. Bare personen som er angitt som møteholder kan dele skjermbildet sitt. Personen som opprettet møtet, har status som møteholder når møtet starter.

1 Trykk på **Share screen** øverst på skjermen hvis du er møteholderen.

2 Hvis det er første gang du bruker denne funksjonen, følger du instruksjonene på skjermen.

3 Trykk på **Share screen** i sprettoppmenyen.

4 Når skjermdelingsfunksjonen er i bruk, vises øverst til høyre på skjermen.

Innholdet på skjermbildet til møteholderen vises på skjermene til deltakernes enheter.

Avslutte skjermdelingsfunksjonen

Trykk på → **Stop sharing**. Enheten slutter da å dele skjermbildet, og viser møteskjermbildet i stedet.

Bytte møteholder

Møteverten og den gjeldende møteholderen kan endre hvem som er møteholder.

1 Trykk på og velg en deltaker som skal få status som møteholder.

2 Trykk på **Make presenter**.

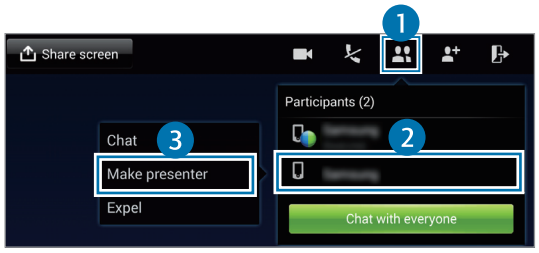

3 vises ved siden av møteholderens kontonavn.

Lukke eller forlate møtet

Trykk på → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Dersom nettverkstilkoblingen avbrytes i løpet av et møte

Hvis møtet fortsatt pågår, kobler du deg til møtet igjen.

Hvis møtet er avsluttet, starter du det på nytt.

Remote PC

Bruk denne appen til å se og styre datamaskinens skjermbilde på enheten din ved å koble enheten og datamaskinen sammen via et Wi-Fi- eller LAN-nettverk. Dette er også nyttig for å se og overføre filer mellom enheten og datamaskinen.

Før du bruker denne appen

- Sørg for at du har en registrert Samsung-konto.
- Kontroller at datamaskinen er slått på.
- Sørg for at Agent-programvaren er installert på datamaskinen.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du først utføre følgende trinn i rekkefølge:
  1. Registrer enheten med Samsung-kontoen din.
  2. Registrer datamaskinen med Samsung-kontoen din.
  3. Opprett en ekstern kobling mellom enheten og datamaskinen.

Registrere enheten

1 Trykk på **Remote PC** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Start** på velkomstsiden.

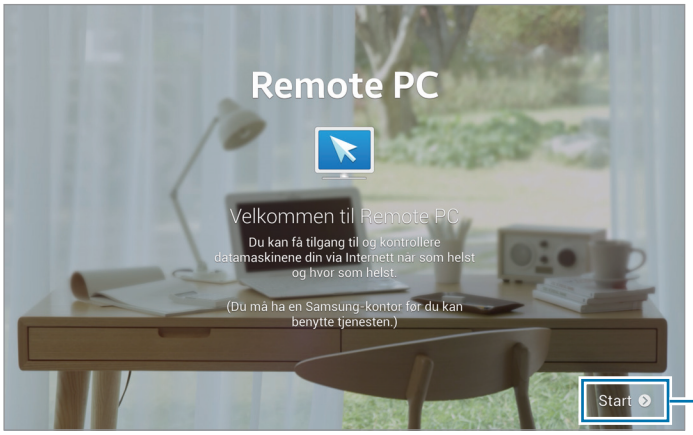
Remote PC
Velkommen til Remote PC
Du kan få tilgang til og kontrollere datamaskinene din via Internett når som helst og hvor som helst.
(Du må ha en Samsung-kontor før du kan benytte tjenesten.)
Start

Start appen.

3 Trykk på **Logg på**, skriv inn Samsung-kontoens brukernavn og passord, og trykk deretter på **Logg på** igjen.

Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du bare instruksjonene på skjermen for å opprette en.

4 Vis opplæringen og trykk på **Neste**.

5 Registreringsprosessen er fullført, og Remote PC-skjermbildet vises på skjermen.

Registrere en datamaskin

1 Åpne nettleseren på datamaskinen og gå til *remotepc.rview.com*.

2 Logg på med Samsung-kontoen din.

Du må logge på samme Samsung-konto som du brukte på enheten.

3 Installer Agent-programvaren hvis den ikke er installert på datamaskinen.

Følg instruksjonene på skjermen for å angi et skjermnavn for datamaskinen, mellomtjenerinnstillinger og et passord. Kontakt nettverksadministratoren hvis du trenger informasjon om mellomtjenerinnstillingene.

vises på verktøylinjen når installasjonen er fullført.

4 Trykk på **Kontroller tilkobling**.

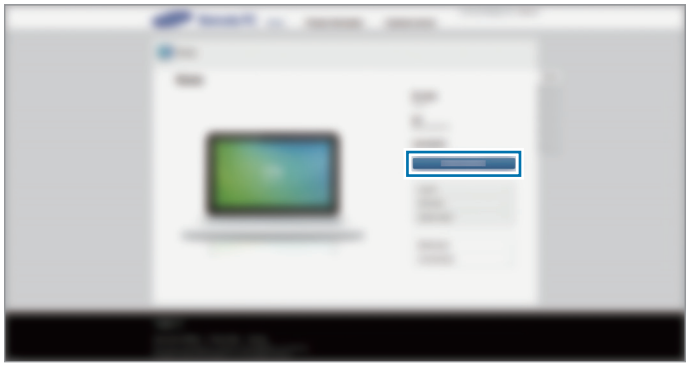

Opprette en ekstern tilkobling mellom enheten og datamaskinen

1 Trykk på **Remote PC** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Kontroller tilkobling (Oppdater)**.

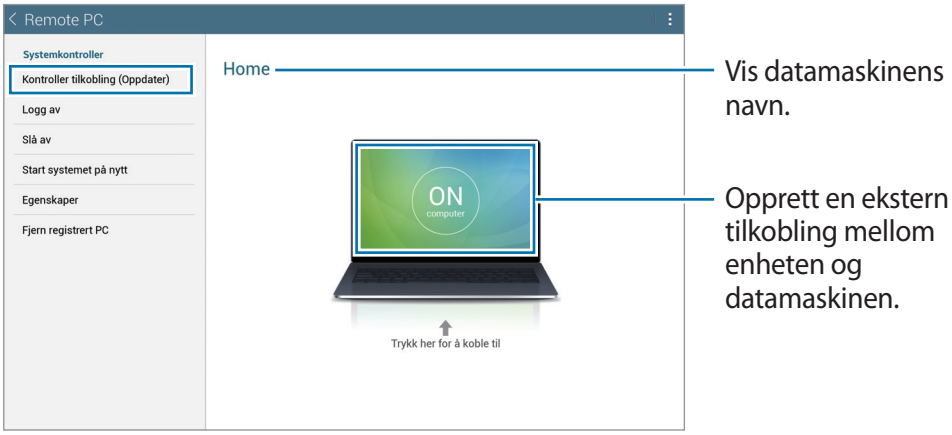

3 Trykk på **ON computer**.

4 Skriv inn passordet for tilkoblingen, og trykk deretter på **OK**.

Trykk på **Glemt passordet ditt?** hvis du ikke husker passordet.

5 Tilkoblingen blir opprettet, og du kan styre datamaskinen eksternt fra enheten.

Styre datamaskinen på enheten

Når du har koblet sammen enhetene, kan du vise og kontrollere datamaskinens skjermbilde på enheten. Du kan også åpne og redigere filer på datamaskinen og overføre dem til enheten.

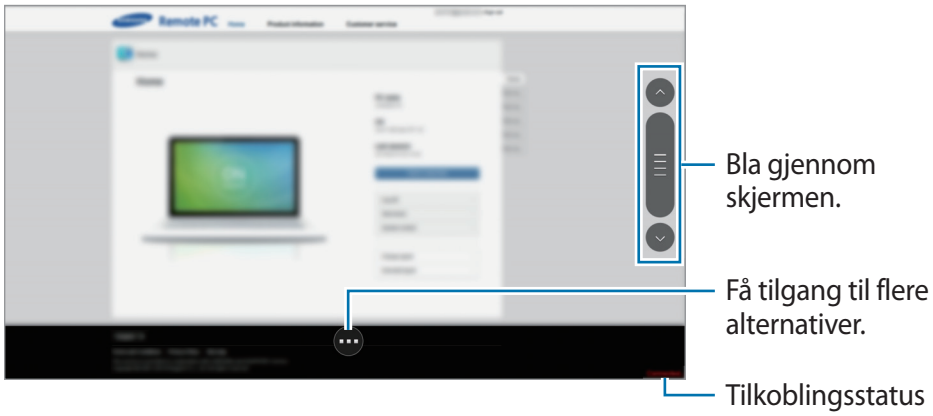

Trykk på skjermen, og trykk deretter på ••• nederst på skjermen for å bruke én av disse funksjonene:



- **Mus**: Vis musepekeren på enhetsskjermbildet.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet for å skrive inn tekst i det valgte tekstfeltet.
- **Fjernutforsker**: Åpne filbehandleren for å søke etter filer og overføre filer mellom de sammenkoblede enhetene.
- **Skjermlås**: Lås enhetsskjermen for å deaktivere zoome- og blafunksjoner.
- **Bytt vindu**: Bytt mellom to skjermer når datamaskinen er koblet til to skjermer.
- **Innstillinger**: Endre tilkoblingsinnstillingene.
- **Koble fra**: Lukk tilkoblingen mellom enheten og datamaskinen.

Overføre filer mellom enheten og datamaskinen

1 Trykk på ⋯ → **Fjernutforsker**.

2 Trykk på og hold en fil på datamaskinens filbehandlingspanel. Dra den deretter til enhetens filbehandlingspanel. Du kan også flytte filer andre veien.

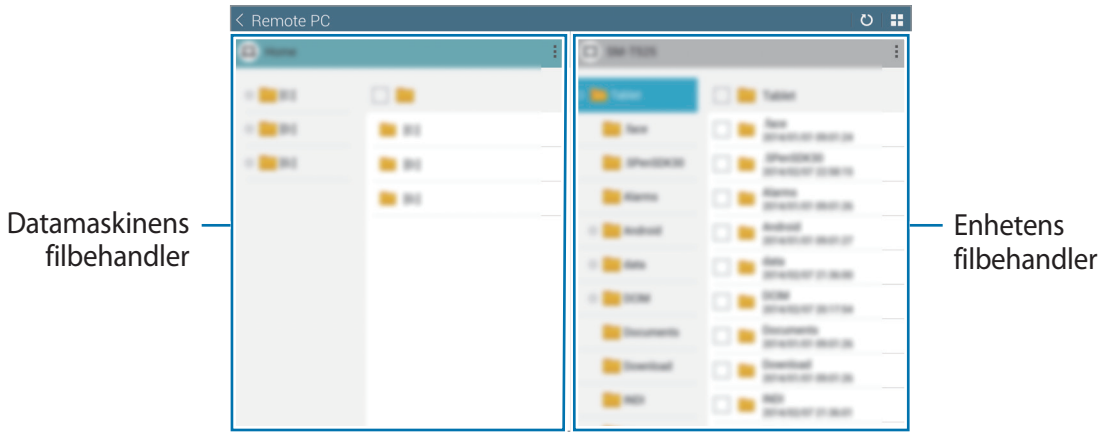

SideSync 3.0

Med denne appen kan du styre skjermen til en smarttelefon ved hjelp av en virtuell smarttelefonskjerm på nettbrettet.

- På nettbrettet kan du se meldinger eller bruke smarttelefonens chatrom.
- På nettbrettet kan du se en video som spilles av på smarttelefonen, men på en større skjerm.
- Overføre filer mellom nettbrettet og smarttelefonen.

Før du bruker denne appen

- Nettbrettet og smarttelefonen må støtte Wi-Fi Direct. Ellers må de være tilkoblet det samme tilgangspunktet.
- SideSync 3.0 må være installert på både nettbrettet og smarttelefonen.

  Hvis denne programvaren ikke er installert på noen av enhetene, kan du laste den ned og installere den fra **Samsung Apps** eller **Play Butikk**.
- SideSync 3.0 er bare kompatibel med enheter med Android versjon 4.4 eller nyere.

Koble sammen et nettbrett og en smarttelefon

1 Trykk på **SideSync 3.0** på appskjermbildet på nettbrettet.

  For å starte **SideSync 3.0** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

2 Åpne **SideSync 3.0** på en smarttelefon.

3 Nettbrettet leter automatisk etter tilgjengelige smarttelefoner.

Velg en av de oppdagede smarttelefonene.

4 Trykk på **OK** på smarttelefonens skjerm.

5 Smarttelefonens virtuelle skjerm vises på nettbrettet, og smarttelefonens skjerm slås av.

Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen

Naviger og bruk apper i den virtuelle smarttelefonskjermen. Du kan sende eller motta meldinger, eller chatte med andre.

Det kan hende at enkelte funksjoner, som **Telefon**, **Kamera**, og **Screen Mirroring**, ikke fungerer på den virtuelle smarttelefonskjermen.

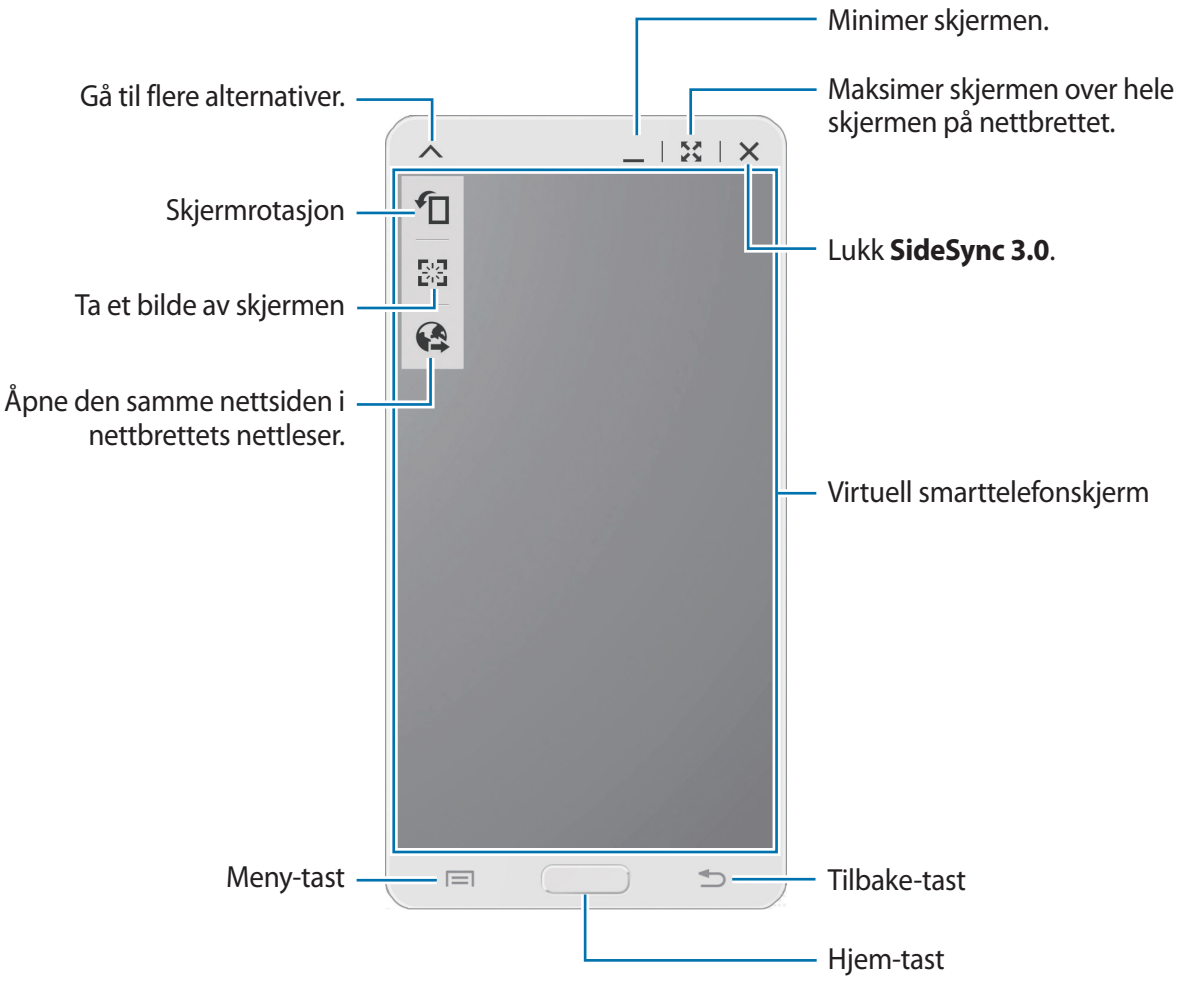

Flytte den virtuelle smarttelefonskjermen

Trykk på og dra den øvre kanten til den virtuelle smarttelefonskjermen for å flytte den til et annet sted.

Justere størrelsen til den virtuelle smarttelefonskjermen

1 Trykk på og hold nederst til høyre på den virtuelle smarttelefonskjermen.

2 Når rammen vises, drar du i rammen for å justere skjermens størrelse.

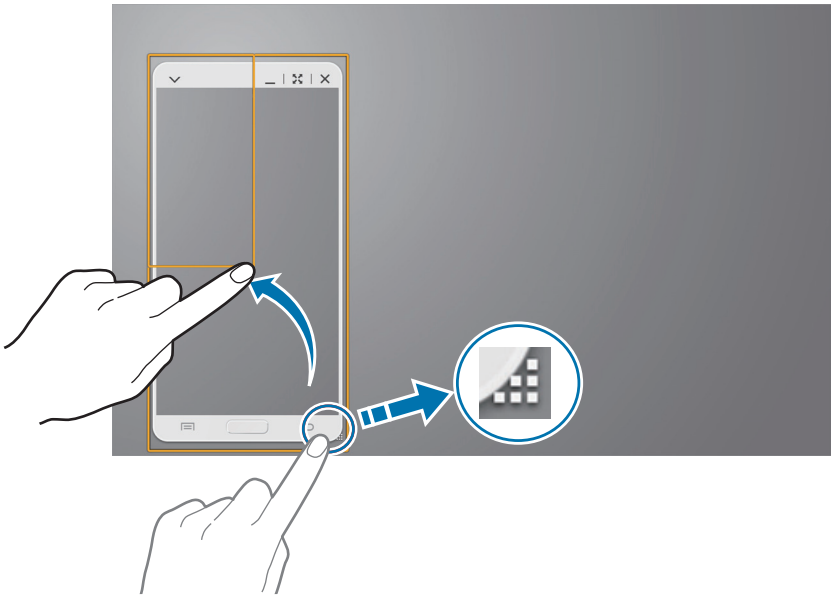

Angi tekst

Når du skal skrive inn tekst på den virtuelle smarttelefonskjermen, åpnes nettbrettets tastatur. Skriv tekst med tastaturet.

Bytte mellom smarttelefonens skjerm og den virtuelle smarttelefonskjermen

Det er ikke mulig å bruke smarttelefonens skjerm og den virtuelle smarttelefonskjermen samtidig. Når du bruker den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet, slås smarttelefonens skjerm av.

Bruke smarttelefonens skjerm

Trykk på Hjem-tasten på smarttelefonen for å slå på smarttelefonens skjerm og slå av den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.

Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen

Trykk på **Bytt til nettbrett** på nettbrettets skjerm for å slå på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet og slå av smarttelefonens skjerm.

Spille av musikk eller videoer på nettbrettet

Spill av musikk eller videoer som er lagret på smarttelefon via nettbrettets skjerm og høyttaler.

1 Åpne en musikk- eller videofil på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.

2 Den valgte filen spilles av via nettbrettets skjerm og høyttaler.

Juster volumet på den virtuelle smarttelefonskjermen eller på nettbrettet under avspilling.

Kopiere filer mellom enhetene

Kopiere filer fra smarttelefonen til nettbrettet

1 Trykk på og hold en fil på den virtuelle smarttelefonskjermen.

2 Velg filene som du vil kopiere, trykk på og hold en av de valgte filene, og dra den deretter til nettbrettets skjerm.

3 **Mine filer** åpnes på nettbrettets skjerm. Velg mappen som du vil lagre filen i, og trykk deretter på **Utført**.

Kopiere filer fra nettbrettet til smarttelefonen

1 Trykk på og hold en fil på nettbrettets skjerm.

2 Velg filene som du vil kopiere, trykk på og hold en av de valgte filene, og dra den deretter til den virtuelle smarttelefonskjermen.

3 **Mine filer** åpnes på den virtuelle smarttelefonskjermen. Velg mappen som du vil lagre filen i, og trykk deretter på **Utført**.

Media

Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Trykk på albumbildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermen.

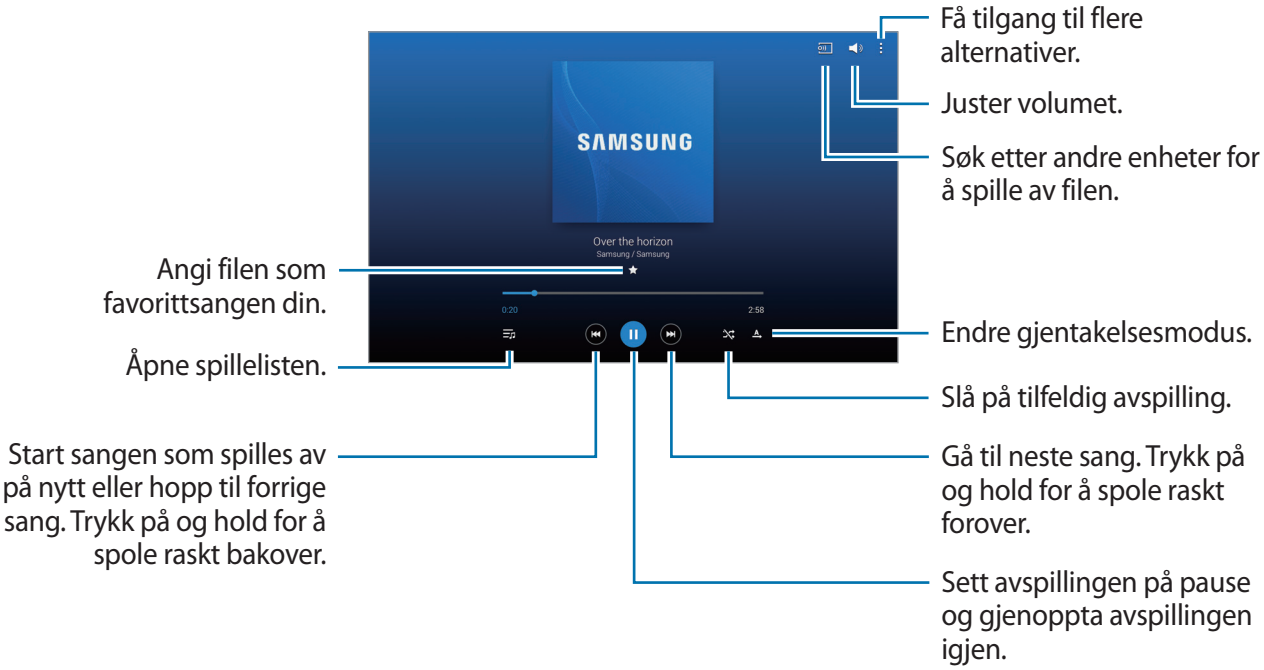
Få tilgang til flere alternativer.
Juster volumet.
Søk etter andre enheter for å spille av filen.
Angi filen som favorittsangen din.
Åpne spillelisten.
Start sangen som spilles av på nytt eller hopp til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Endre gjentakelsesmodus.
Slå på tilfeldig avspilling.
Gå til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt forover.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:20
2:58

Lytt til sanger med samme volumnivå ved å trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Avspiller** → **Smartvolum**.

Når **Smartvolum** er aktivert kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå høreselsskader.

Det er ikke sikkert at **Smartvolum** er aktivert for alle filene.

Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på ⋮ → **Innstillinger** → **Avspiller** → **Adapt Sound** → **På**. Når du skrur volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skrur ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

Angi at en sang skal brukes som ringetone

Hvis du vil bruke den sangen som spilles av, som ringetone, trykker du på ⋮ → **Bruk som** → **Fra begynnelsen** eller **Automatiske anbefalinger** → **Ringetone** → **Utført**.

Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister**, og trykk deretter på ⋮ → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **Tilføy spor**, velg ønskede sanger, og trykk deretter på **OK**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på ⋮ → **Til spilleliste**.

Spille musikk etter stemning

Spill musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten.

Trykk på ⋮ → **Musikk-firkant** og velg et stemningselement. Du kan velge flere celler ved å dra fingeren din.

Kamera

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 102)

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermen der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på for å ta bildet.

Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på **MODUS**, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.

- **Auto**: Velg dette for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for bildet.
- **Skjønnhetsansikt**: Ta et bilde med lysere ansikter for finere bilder.
- **Beste bilde**: Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.
- **Beste ansikt**: Bruk dette til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape det best mulige bildet.

  Trykk på for å ta flere bilder. For å få best mulig bilde holder du kameraet rolig og står stille mens du tar bildene. Når **Galleri** åpnes, trykker du på den gule rammen på hvert ansikt, og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for hver person, trykker du på **Lagre** for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.
- **Lyd og bilde**: Velg dette for å ta et bilde med lyd.

  Trykk på for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.

Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Drama**: Bruk denne innstillingen til å ta en bildeserie og kombiner bildene for å opprette ett bilde som viser spor av bevegelsen.

  Følg disse tipsene for å få best mulig bilder. Enheten tar kanskje ikke bilder riktig under andre fotograferingsforhold.

  - Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
  - Ta bilder av et objekt som beveger seg kun i én retning.
  - Ta bilder med en bakgrunn som er uten bevegende objekter.
  - Unngå å ta bilder av et objekt og en bakgrunn med lignende farger.
  - Unngå å ta bilder av objekter som befinner seg altfor tett på eller altfor langt vekk for å kunne ses i søkeren, eller som er altfor lange, som for eksempel busser eller tog.

- **Fyldig tone (HDR)**: Bruk dette til å ta et bilde med forbedret kontrastforhold.
- **Viskelær**: Dette brukes til å viske ut bevegelsene til objekter som beveger seg i bakgrunnen.

  Trykk på for å ta en bildeserie. Enheten sletter spor av bevegelse fra et bevegende objekt. Gjenopprett det originale bildet ved å trykke på , og trykk deretter på det uthevede området.

  Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.

  - Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
  - Når du tar bilder av et objekt og en bakgrunn med liknende farger, er det ikke sikkert at kameraet vil gjenkjenne alle bevegelsene.
  - Når du tar bilder av et motiv som beveger seg svært lite eller svært mye, kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
  - Hvis det er flere motiver som beveger seg i bakgrunnen, kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
- **Panorama**: Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.

  Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.

  - Beveg kameraet langsomt i én retning.
  - Hold kameraets søker innenfor hjelpelinjen.
  - Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom himmel eller en ensfarget vegg.
- **Sport**: Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.

Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.

Trykk på **MODUS** → **Panorama**.

Trykk på , og beveg kameraet i én retning. Når to panoramaguiderammer er på linje, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .

Hvis søkeren er utenfor den riktige retningen, slutter enheten å ta bilder.

Bruke filtereffekter

Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller videoer.

Trykk på og velg en filtereffekt. De tilgjengelige alternativene varierer etter modus.

Ta opp videoer

Ta opp en video

Trykk på for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .

Bruk følgende handlinger når du spiller inn:

- Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
- For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .

Opptaksmodus

Trykk på → for å bytte opptaksmodus.

- **Normal**: Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **MMS-grense**: Bruk denne modusen til å redusere innspillingskvaliteten for sending via meldinger.
- **Rask bevegelse**: Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i rask film.

Zoome ut og inn

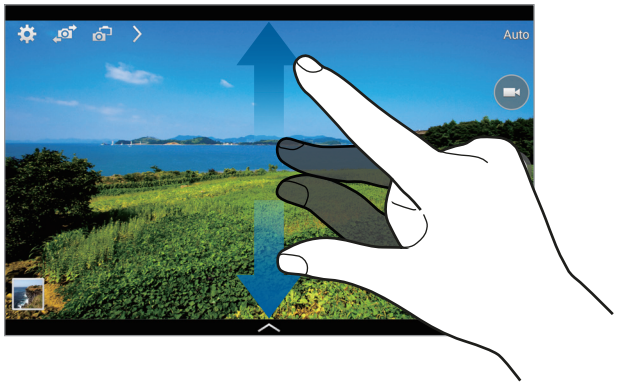

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.

Inn-/ut-zoomeeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoomfunksjonen under videoopptak.

Dobbelt kamera-modus

Når du tar et bilde i liggende retning med bakkameraet, vises bildet eller videoen som tas med frontkameraet, i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

Trykk på for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på for å ta et bilde eller hvis du vil spille inn en video.

- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD.
- Når du spiller inn videoer i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

Bildedeling

Trykk på → , og bruk deretter én av de følgende funksjonene:

- **Del bilde**: Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct.
- **Vennebildedeling**: Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende bildet til den personen.
- **Fjernsøker**: Still inn en enhet for å fjernstyre kameraet.

Fjernstyring

Still inn en enhet som søker for å fjernstyre kameraet.

Trykk på → → **Fjernsøker**, og koble deretter sammen enheten og kameraet ved hjelp av Wi-Fi Direct. Trykk på for å ta et bilde eksternt ved å bruke enheten som en fjernsøker.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt modus.

- **Bildestørrelse** / **Videostørrelse**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Bildeserie**: Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Trykk for å ta bilde**: Trykk på bildet i forhåndsvisningen for å ta bilder.
- **Ansiktsgjenkjenning**: Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **Lysmålermodi**: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Spot** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Smart stabil.**: Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å justere bildets lysstyrke uten å bruke fotolys.
- **Lagre som**: Angi at enheten skal lagre både bildet i fyldig tone og originalbildet, eller bare bildet i fyldig tone.

- **Videostabil.**: Aktiver eller deaktiver stabilisering. Stabilisering hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Posisjonstagg**: Legg ved en GPS-plasseringstagg på bildet.

- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

- **Se gj.bil./vid.**: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Volumtast**: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoomfunksjonen.
- **Tidtaker**: Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksp.verdi**: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Retningslinjer**: Vis hjelpelinjene til den elektroniske kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Fotolys**: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Talekontroll**: Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger. Aktiver denne funksjonen for å bruke Vennetagg i **Galleri**.
- **Lagre som speilvendt**: Speilvend bildet for å opprette et speilbilde av originalscenen.
- **Lagring**: Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill**: Nullstill kamerainnstillingene.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om bruk av kameraet.

Snarveier

Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på ❯, og trykk på og hold et snarveisikon.

Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen.

Galleri

Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen

Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Styring** → **Bevegelser**, skyver **Bevegelser**-bryteren mot høyre og slår deretter på bryteren for hver funksjon.

Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, slår du av bryteren for funksjonen.

Spille av videoer

Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttpunkt, og lagre deretter videoen.

Redigere bilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Favoritt**: Legg til bildet i favorittlisten.
- **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bilderamme**: Bruk denne funksjonen til å legge til en ramme og en merknad på et bilde. Det redigerte bildet blir lagret i **Photo frame**-mappen.
- **Bildemerknad**: Bruk dette alternativet for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk på for å redigere merknaden.
- **Kopier til utklippstavle**: Kopier til utklippstavlen.
- **Skriv ut**: Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Endre navn**: Gi filen et nytt navn.
- **Vennebildedeling**: Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
- **Roter mot klokken**: Roter mot venstre.
- **Roter med klokken**: Roter mot høyre.
- **Beskjær**: Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære bildet og lagre det som er innenfor.
- **Bruk som**: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Detaljer**: Vis bildedetaljer.
- **Innstillinger**: Endre galleriinnstillingene.

Bilderedigering

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Roter**: Roter bildet.
- **Beskjær**: Beskjær bildet.
- **Farge**: Juster bildets metning eller lyshet.
- **Effekt**: Legg til effekter på bildet.
- **Klistrelapp**: Fest klistremerker.
- **Tegning**: Tegn på bildet.
- **Ramme**: Legg til rammer på bildet.

Favorittbilder

Mens du ser på et bilde, kan du trykke på → **Favoritt** for å legge til bildet på favorittlisten.

Opprette bildemontasjer

I en mappe trykker du på → **Velg element**, velger to til fire bilder, og trykker deretter på → **Opprett fotomontasje**. Velg en stil nederst på skjermen, og trykk deretter på **Lagre**.

Du legger til bilder ved å trykke på .

Trykk på hvis du vil slette bilder.

Du kan bytte delingstype ved å trykke på .

Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, velger bilder, og trykker deretter på .
- Når du viser et bilde, kan du trykke på .

Dele bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, velger bilder, og trykker deretter på for å sende dem til andre eller dele dem via tjenester for sosiale nettverk.
- Når du viser et bilde, kan du trykke på for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

Angi som bakgrunnsbilde

Når du ser på et bilde kan du trykke på → **Bruk som** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

Ansiktsmerking

Når du viser et bilde, kan du trykke → **Innstillinger** → **Tagger**, og merke av for **Ansiktsmerking**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.

Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller tilbehør som personen har på seg.

Bruke vennetagg

Trykk på → **Innstillinger** → **Tagger** → **Vennetagg**, og skyv deretter **Vennetagg**-bryteren til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et bilde.

Organisere med mapper

Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en annen.

Trykk på for å opprette en ny mappe. Angi et navn for mappen, trykk på **OK** og merk deretter av for bilder eller videoer. Trykk på og hold et valgt bilde eller en valgt video, dra bildet eller videoen til den nye mappen, og trykk deretter på **Utført**. Trykk på **Kopier** hvis du vil kopiere bildet eller videoen, eller trykk på **Flytt** for å flytte bildet eller videoen.

Video

Bruk denne appen til å spille av videofiler.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

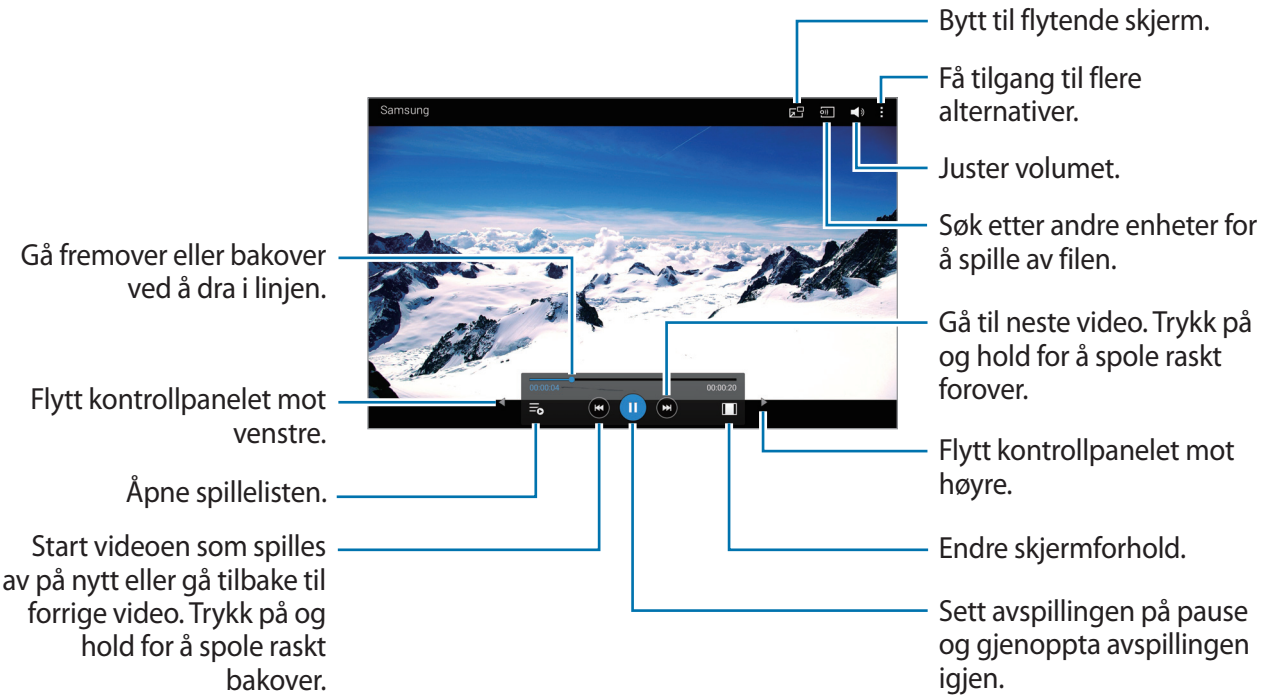
Bytt til flytende skjerm.
Få tilgang til flere alternativer.
Juster volumet.
Søk etter andre enheter for å spille av filen.
Gå til neste video. Trykk på og hold for å spole raskt forover.
Flytt kontrollpanelet mot høyre.
Endre skjermforhold.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.
Gå fremover eller bakover ved å dra i linjen.
Flytt kontrollpanelet mot venstre.
Åpne spillelisten.
Start videoen som spilles av på nytt eller gå tilbake til forrige video. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Samsung

Slette videoer

Trykk på ⋮ → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **Slett**.

Dele videoer

Trykk på ⋮ → **Del via**, velg videoer, trykk på **OK** og velg deretter en delingsmetode.

Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer kan du trykke på for å bruke sprettoppavspilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

YouTube

Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Trykk på **YouTube** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer

Trykk på , og angi deretter et søkeord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Trykk på skjermen, og trykk deretter på for å vise i fullskjermmodus.

Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å dele ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

Laste opp videoer

Trykk på **Opplastinger** → , velg en video, legg inn informasjon for videoen og trykk på **LAST OPP**.

Flipboard

Bruk denne appen til å få tilgang til de tilpassede magasinene dine.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Start Flipboard ved å dra fingeren raskt til venstre på velkomstsiden, velg nye emner og trykk deretter på **Build Your Flipboard**.

Velg en hovedsak eller et emne, gå gjennom Flipboard-sidene, og velg deretter en artikkel som du ønsker å lese.

App- og mediebutikker

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
- Du installerer apper som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere apper

Avinstaller appene som er kjøpt fra **Play Butikk**.

Trykk på → **Mine apper**, velg en app som skal slettes i listen over installerte apper, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

Samsung Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. Gå til *apps.samsung.com* for mer informasjon.

Trykk på **Samsung Apps** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori. Trykk på **KATEGORI** for å velge en kategori.

Søk etter en app ved å trykke på øverst på skjermen, og deretter skrive inn et søkeord i søkefeltet.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **Gratis**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.

Play Bøker

Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Filmer & TV

Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Filmer & TV** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Spill

Bruk denne appen til å laste ned og spille spill.

Trykk på **Play Spill** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Aviskiosk

Bruk denne appen til å lese de siste nyhetsartiklene.

Trykk på **Play Aviskiosk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Verktøy

Notat

Bruk denne appen til å notere ned viktig informasjon som skal lagres og vises senere.

Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

Skrive notater

Trykk på , skriv inn et notat og trykk på **Lagre**.

Du kan endre kategorien ved å trykke på .

Du kan sette inn et bilde i notatet ved å trykke på .

Du kan opprette et talenotat som kan settes inn i notatet, ved å trykke på .

Se gjennom notater

Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Du kan redigere et notat ved å trykke på miniatyrbildet for notatet, og deretter trykke på innholdet i notatet.

Søk etter notater ved å trykke på .

Trykk på for å opprette et notat.

Hvis du vil slette eller skrive ut notater, trykker du på → **Velg**, velger notater, og deretter trykker du på eller .

Trykk på for å redigere kategorilisten.

Vise et notat

Trykk på et notatminiatyrbilde for å åpne det.

Trykk på innholdet i notatet for å redigere notatet.

Du kan slette notatet ved å trykke på .

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på .

Trykk på hvis du vil skrive ut notatet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på , og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Hendelse**: Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentagelse.
- **Oppgave**: Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.

Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke én gang til.

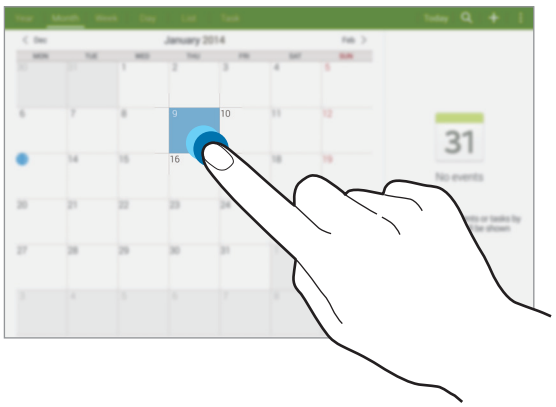

Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsen skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den skal finne sted.

Legg ved et kart som viser hendelsens plassering. Angi plasseringen i **Sted**-feltet, trykk på ved siden av feltet, og finn den nøyaktige plasseringen ved å trykke på og holde kartet som vises.

Synkronisere med Google Kalender

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer** → **Google** under **Mine kontoer**, velger Google-kontoen og merker deretter av for **Synkroniser Kalender**.

Du kan synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på **S Planner** → ⋮ → **Synkroniser**.

Du kan vise synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på ⋮ → **Kalendere** og deretter merke av for Google-kontoen.

Endre kalendertype

Velg én av de ulike kalendertypene, blant annet år, måned, uke og andre, øverst på skjermen.

Søke etter hendelser eller oppgaver

Trykk på og angi deretter et søkeord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser eller oppgaver ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

Slette hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, og trykk deretter på ⋮ → **Slett**.

Dele hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, trykk på ⋮ → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.

Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du kjører Dropbox for første gang, trykker du på **Start** for å aktivere den. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når Dropbox er aktivert, trykker du på **Turn on Camera Upload** for å laste opp bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera, automatisk til Dropbox. Vis opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . For å dele eller slette filer eller opprette album, trykker du på , og velger deretter filene.

Du laster opp filer til Dropbox ved å trykke på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, trykker du på for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .

Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopiere appdata med din Samsung-konto eller med Dropbox.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Nettsky**.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopiering** eller **Gjenopprett** for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

Synkronisere med Dropbox

Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og oppgi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

Disk

Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter, og dele dem med andre via Google Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres enheten automatisk med nettjeneren og andre datamaskiner der Google Disk er installert. Få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.

Trykk på **Disk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Hancom Viewer

Bruk denne appen til å vise dokumenter i forskjellige formater, inkludert regneark og presentasjoner.

Trykk på **Hancom Viewer** på appskjermbildet.

Søke i dokumenter

Trykk på **Åpne** for å bla gjennom dokumenter.

Du kan bruke følgende alternativer mens du blar gjennom dokumenter:

- : Opprett en mappe.
- : Se etter nye dokumenter.
- : Sortere dokumenter og mapper.
- : Endre visningsmodusen.
- : Velge dokumenter eller mapper.

Hvis du vil søke etter dokumenter som nylig har vært i bruk, trykker du på **Nylig brukte dokumenter**.

Lese dokumenter

Trykk på et dokument i **Nylig brukte dokumenter** eller i en mappe.

Trykk på eller , og bruk deretter én av følgende funksjoner:

Tekstbehandlingsprogram

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon**: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Send**: Send dokumentet til andre eller del det.
- **Rediger**: Åpne redigeringsverktøylinjen.
- **Hjelp**: Se informasjon om Hancom Viewer.

Presentasjon

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon**: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Lysbildefremvisning**: Start en lysbildefremvisning fra første side.
- **Fra gjeldende lysbilde**: Start en lysbildefremvisning fra siden som er åpen for øyeblikket.
- **Vis presentasjonsvisning**: Vis presentasjonsverktøy på enheten når den er tilkoblet en ekstern skjerm.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Send**: Send dokumentet til andre eller del det.
- **Rediger**: Åpne redigeringsverktøylinjen.
- **Hjelp**: Se informasjon om Hancom Viewer.

Regneark

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon**: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Sorter**: Sorter celler etter spesifikke kriterier.
- **Vis formler**: Vis formlene inni cellene i stedet for de utregnede resultatene av formlene.
- **Frys ruter**: Hold den valgte raden på plass.
- **Støttelinjer**: Vis eller skjul hjelpelinjer.
- **Vis alle merknader**: Vis eller skjul notater i dokumentet.
- **Utskriftsområde**: Velg et område som skal skrives ut.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Send**: Send dokumentet til andre eller del det.
- **Rediger**: Åpne redigeringsverktøylinjen.
- **Hjelp**: Se informasjon om Hancom Viewer.

PDF

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Send**: Send dokumentet til andre eller del det.
- **Egenskaper**: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelsen.
- **Skjul kommentarer**: Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
- **Vertikal siderulling**: Endre visningsmodusen. Dette alternativet kan hete andre ting, avhengig av hvilken visningsmodus som er valgt.
- **Lesevisning**: Vis bare dokumentinnholdet, uten marger.
- **Gå til side**: Gå til en bestemt side.
- **Bokmerker**: Vis bokmerker i dokumentet.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Alarm

Bruk denne appen for å angi alarmer for viktige hendelser.

Trykk på **Alarm** på appskjermbildet.

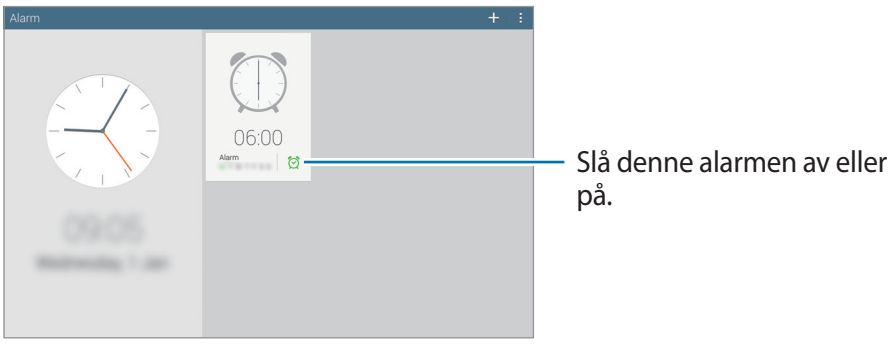

Angi alarmer

Trykk på , angi en alarmtid, velg antall dager som du vil alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Plasseringsalarm**: Angi et sted. Alarmen utløses kun når du befinner deg på dette stedet.
- **Utsett**: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm**: Angi et tidspunkt dersom alarmen skal utløses før valgt tidspunkt.

Stoppe alarmer

Skyv utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidslengde.

Slette alarmer

Trykk på → **Velg**, velg alarmer og trykk på .

Verdensklokke

Bruk denne appen til å finne ut hva klokken er i mange storbyer i verden.

Trykk på **Verdensklokke** på appskjermbildet.

Opprette klokker

Trykk på , og angi navnet på en by eller velg en by fra listen over byer.

Du kan bruke sommertid ved å trykke → **Velg**, velge en klokke og deretter trykke på → **Sommertid-innstillinger**.

Slette klokker

Trykk på → **Velg**, velg klokkene og trykk deretter på .

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på .

S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke to ganger på Hjem-tasten.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen er ikke støttet på enkelte språk.

Her finner du noen eksempler på talekommandoer:

- Åpne musikk
- Start kalkulator
- Ring Lulu på mobil
- Ring Lulu på jobb
- Sjekk timeplan

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

Bruke vekkekommandoer på låseskjermen

Du kan bruke ulike funksjoner på låseskjermen med forhåndsinnstilte vekkekommandoer.

Du aktiverer denne funksjonen på appskjermbildet ved å trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm**, og deretter skyve **Aktivering fra låseskjermen**-bryteren mot høyre.

S Finder

Bruk denne appen til å søke etter mange ulike elementer på enheten, blant annet e-post, dokumenter, bilder, musikk, apper og mer.

Åpne varselspanelet og trykk på for å starte **S Finder**.

Trykk på søkefeltet, og angi deretter søkekriterier. Trykk på og si deretter et nøkkelord som du vil søke etter.

Google

Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et søkeord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et søkeord.

Søkeområde

Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på → **Innstillinger** → **Nettbrettsøk** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Endre innstillingene for Google Nå ved å trykke på → **Innstillinger** og deretter skyve **Google Nå**-bryteren mot venstre eller høyre.

Talesøk

Bruk denne appen til å søke etter webområder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.

Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Vise filer

Filer lagret på enheten sorteres etter kriterier. Velg én av følgende kategorier fra det venstre området på skjermen:

- **Tidslinje**: Vis filer som er gruppert etter dato.
- **Favorittmapper**: Legg til snarveier i mapper.
- **Mapper**: Vis filer lagret i internminnet eller et minnekort, og snarveier til FTP-tjenere.
- **Kategor.**: Vis filer sortert etter type.
- **Apper**: Vis filer lagret eller opprettet i bestemte apper.

Velg en kategori og velg deretter en fil eller mappe for å åpne den.

Når du har valgt en kategori, kan du trykke på og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- **Velg**: Velg filer eller mapper.
- **Sorter etter**: Sorter filer eller mapper.
- **Legg til i Favorittmapper**: Legg til en snarvei til mappen i **Favorittmapper**.
- **Legg til snarvei på startskjermen**: Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på startskjermbildet.
- **Legg til FTP-adresse**: Legg til en snarvei til en FTP-tjener i **Mapper**.
- **Søk etter enheter i nærheten**: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Visningsalternativer**: Endre visningsalternativene for filen.

Trykk på → **Velg**, velg en fil eller mappe og bruk deretter én av følgende funksjoner:

- : Send filer til andre eller del dem.
- : Slett filer eller mapper.
- : Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
- : Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
- → **Endre navn**: Gi nytt navn til en fil eller en mappe.
- → **Legg til i Favorittmapper**: Legg til en snarvei til mappen i **Favorittmapper**.
- → **Legg til snarvei på startskjermen**: Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på startskjermbildet.
- → **Zip fil**: Komprimer filer eller mapper for å opprette en ZIP-fil.
- → **Detaljer**: Vis fil- eller mappedetaljer.

Søke etter en fil

Trykk på og angi søkekriteriene.

Vise lagringsinformasjon

Trykk på for å vise minneinformasjon for enheten og minnekortet.

Endre visningsmodusen

Trykk på for å bytte visningsmodus.

Opprette mapper

Trykk på , skriv inn et navn på mappen, og trykk på **OK**.

Legge til snarveier til mapper

Legg til en snarvei til mapper som brukes ofte, i **Favorittmapper**. Velg en mappe, og trykk på → **Legg til i Favorittmapper**.

Legge til snarveier til en FTP-tjener på enheten

Legg til en snarvei til en FTP-tjener i **Mapper**. Trykk på → **Legg til FTP-adresse**, skriv inn opplysninger om FTP-tjeneren, og trykk deretter på **Utført**.

Nedlastinger

Bruk denne appen til å se hvilke filer som er lastet ned via appene.

Trykk på **Nedlastinger** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en fil for å åpne den med riktig app.

Du kan sortere filene etter tittel ved å trykke på → **Etter navn**.

Du kan sortere filene etter dato ved å trykke på → **Etter dato**.

Du kan sortere filene etter størrelse ved å trykke på → **Etter størrelse**.

Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm liste**.

KNOX

Bruk denne appen for å skille personlige data og arbeidsdata, og for å få sikker tilgang til bedriftsapper fra enheten.

Trykk på **KNOX** på appskjermbildet.

For å starte **KNOX** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installere**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- For å sikre dataene dine blir **KNOX** og tilknyttede data slettet hvis passordet blir angitt feil flere ganger.
- Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.

Reise og lokalt

Maps

Bruk denne appen til å finne plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter plasseringer

Søk etter steder ved å angi en adresse eller et søkeord. Når stedet er funnet, velger du et sted for å vise de detaljerte opplysningene. Du finner mer informasjon i hjelpen.

Få veibeskrivelser til et reisemål

Trykk på og angi start- og målsteder. Deretter velger du en reisemåte. Enheten viser rutene frem til reisemålet.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på ⋮.

- **Avansert**: Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp**: Åpne hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.

Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne datanettverkene hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra regninger for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avansert** og merker av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Tidsavbrudd for synlighet**: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer**: Vis filer motatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Hjelp**: Åpne hjelpeinformasjon for Bluetooth.

Internettdeling og mobil trådløssone

- **Mobil trådløssone**: Angi en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling**: Angi Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling**: Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele mobilnettverkstilkoblingen på enheten med datamaskiner med andre enheter via Bluetooth.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Download booster

Angi at enheten skal laste ned filer via både Wi-Fi- og mobilnettverk samtidig.

- **Angi minste filstørrelse**: Velg en minimumsstørrelse for filer som skal lastes ned med denne funksjonen.
- **Sprettoppvarsler om databruk**: Angi at enheten skal vise et sprettoppvarsel før den laster ned filer via mobilnettverket.

Databruk

Hold styr på datamengde brukt, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata**: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus**: Angi månedlig nullstillingsdato for å overvåke databruken.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Dataroaming**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata**: Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto, i **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**.
- **Vis Wi-Fi-bruk**: Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner**: Velg mobile trådløssoner for å hindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

Plassering

Endre innstillinger for tillatelser for lokaliseringinformasjon.

- **Modus**: Velg en metode for å samle inn stedsdata.
- **Nylige forespørsler om plassering**: Vis hvilke apper som ber om informasjon om ditt gjeldende sted, og batteribruken.
- **Plasseringstjenester**: Vis stedstjenestene enheten bruker.
- **Mine steder**: Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke steder når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne ditt nåværende sted.

Flere nettverk

Tilpass innstillingene for å kontrollere tilkoblinger til andre enheter eller nettverk.

Standard meldingsapp

Velg standardapp til bruk for meldinger.

Utskrifter

Konfigurer innstillinger for skriver-pluginmoduler som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

Mobilnettverk

- **Mobildata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

Ethernet

Ethernet-alternativet er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til enheten. Bruk dette alternativet til å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere nettverksinnstillinger.

Enheter i nærheten

- **Enhetsnavn**: Vis enhetsnavnet.
- **Delte kontakter**: Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Liste over tillatte enheter**: Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
- **Liste over ikke-tillatte enheter**: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten.
- **Last ned til**: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter**: Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Enhet

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Ringetoner**: Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Vibrasjoner**: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Standard varselslyd**: Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
- **Samsung-apper**: Endre varslingsinnstillingene for hver app.
- **Tastetrykklyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Tastetrykkvibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
- **Adapt Sound**: Tilpass lyden for det øret som du bruker oftest ved samtaler eller når du lytter til musikk.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Lysstyrke**: Still inn skjermens lysstyrke.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Skjermmodus**:
  - **Tilpass skjerm**: Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med visningsinnstillingene.
  - **Dynamisk**: Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
  - **Standard**: Bruk denne modusen for normale omgivelser.
  - **Film**: Bruk denne modusen for mørke omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
- **Lesemodus**: Velg hvilke apper som skal bruke lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om kvelden.
- **Dagdrøm**: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten er koblet til en skrivebordsdokk eller lader.
- **Vis batteriprosent**: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
- **Rediger etter å ha tatt et bilde av skjermen**: Angi at enheten skal redigere et bilde som er tatt av skjermen etter at det er tatt.

Flervindu

Aktiver Flervindu-funksjonen for å kjøre flere apper på skjermen samtidig.

- **Åpne i flervindusvisning**: Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

- **Skjermlås**: Aktiver skjermlåsen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av den valgte skjermlåsfunksjonen.

- **Alternativer for klokkewidget**: Konfigurer innstillingene for klokkewidgeten.
  - **Dobbel klokke**: Still inn enheten til å vise den doble klokken.
  - **Klokkestørrelse**: Endre størrelsen på klokken.
  - **Vis dato**: Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
- **Snarveier**: Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Personlig melding**: Angi at enheten skal vise en personlig melding på låseskjermen.
  - **Rediger personlig melding**: Rediger den personlige meldingen.
- **Eierinformasjon**: Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt**: Velg en effekt når du låser opp skjermen.
- **Aktivering fra låseskjermen**: Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Hjelpetekst**: Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.

- **Startskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
- **Låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.

Skrifttype

Endre innstillingene for skrift.

- **Skrifttype**: Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.

Varselspanel

Tilpass elementene som vises på varselspanelet.

- **Lysstyrke og volum**: Angi at enheten skal vise glidebryterne for lysstyrke og volum på varselspanelet.
- **Anbefalte apper**: Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper på varselspanelet, basert på handlingene dine, som for eksempel koble et hodesett til enheten.
- **Angi hurtiginnstillingsknappene**: Omorganiser hurtiginnstillingsknappene som vises på varselspanelet.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk**: Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord**: Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Hjem-tasten besvarer anrop**: Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Talekontroll**: Angi at enheten skal besvare eller avvise anrop med talekommandoer.
  - **Strømtasten avsl. samt.**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Enkel berøringsmodus**: Angi denne funksjonen for å administrere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Vis snarvei**: Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** eller **TalkBack** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **Adm. tilgjengelighet**: Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem med andre enheter.
  - **Eksporter**: Eksporter de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene som en fil.
  - **Oppdater**: Importer de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene som en fil.
  - **Del via**: Send filen med tilgjengelighetsinnstillinger til andre.

- **TalkBack**: Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse**: Angi at enheten skal zoome inn og ut med fingerbevegelser.
- **Negative farger**: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Fargejustering**: Juster fargevalget for fargeskjermen hvis du er fargeblind eller har vansker med å lese innholdet.
- **Varselpåminnelse**: Angi at enheten skal varsle dersom du har har tapt varslinger, og angi et intervall for når varselet skal gjentas.
- **Tilgjengelighetssnarvei**: Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-alt.**:
  - **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
  - **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
  - **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
  - **Status for standardspråk**: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lydbalanse**: Juster lydbalansen ved bruk av et dobbelt hodesett.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én øreplugg.
- **Slå av alle lyder**: Demp alle enhetslyder.
- **Lysblinkvarsel**: Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Google-undertekster (CC)**: Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Google, og endre innstillingene for teksting.
- **Samsung-undertekster (CC)**: Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Samsung, og endre innstillingene for teksting.
- **Assistentmeny**: Angi at enheten skal vise snarveisikonet som hjelper deg med å få tilgang til funksjoner som støttes av eksterne knapper eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
  - **Dominerende hånd**: Velg venstre eller høyre hånd for enkel bruk av assistentmenyen.
  - **Rediger**: Tilpass elementene som vises i assistentmenyen.

- **Trykk på og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Interaksjonskontroll**: Aktiver interaksjonskontrollmodus for å begrense reaksjonen til enheten på inndata i en app.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

Anropsinnstillinger

- **Anropsavvisning**: Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Legg til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**: Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.
- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Hjem-tasten besvarer anrop**: Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Talekontroll**: Angi at enheten skal besvare eller avvise anrop med talekommandoer.
  - **Strømtasten avsl. samt.**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Anropsvarsler**:
  - **Svarvibrasjon**: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Vibrer ved endt samtale**: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en samtale.
  - **Oppkoblingstone**: Aktiver eller deaktiver tonen for tilkobling av anrop.
  - **Minuttvarsling**: Aktiver eller deaktiver tonen for minuttpåminnelse.
  - **Avslutningstone for anrop**: Aktiver eller deaktiver tonen for samtaleslutt.
  - **Varsling under samtale**: Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.
- **Anropstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Angi om enheten skal svare på et anrop automatisk etter en bestemt periode (bare tilgjengelig når et hodesett er tilkoblet).
  - **Tid før automatisk svar**: Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer et anrop.

  - **Betingelser for utgående anrop**: Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
  - **Utgående anropstype**: Velg hvilken type utgående anrop som skal foretas når du bruker et Bluetooth-hodesett.
- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
  - **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Automatisk retningsnummer**: Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
  - **Anropssperring**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Repeter anrop automatisk**: Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
  - **Tillatte numre**: Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop kun til numre på listen. Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.

Ringetone- og lydinnstillinger

- **Ringe- og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
  - **Vibrasjoner**: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
  - **Vibrer ved ringing**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
  - **Tastetoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Øk volum i lomme**: Still inn enheten til å øke ringevolumet når enheten er i et lukket rom, som for eksempel en veske eller lomme.

Innstillinger for videoanrop

- **Videoanropsbilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Egen video i mottatte anrop**: Angi om du vil vise direktebildet eller et forhåndsinnstilt bilde til den andre parten.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop**: Angi dette for å prøve et taleanrop dersom et videoanrop ikke kan kobles til.

Mobilsvar

- **Mobilsvartjeneste**: Velg eller still inn tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Innstillinger for mobilsvar**: Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Lyd**: Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvarmeldinger.
- **Vibrasjon**: Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.

Internett-anropsinnstillinger

- **Kontoer**: Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
- **Bruk Internett-anrop**: Still inn om du vil bruke IP-ringetjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte kontakter i sperremodus.

Styring

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte språket.

Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på ⚙.

Tilgjengelige alternativer kan variere etter område eller tjenesteleverandør.

- **Velg inngangsspråk**: Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag**: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk**: Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
- **Automatisk stor forbokstav**: Velg dette for at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Ingen**: Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
- **Fortløpende inndata**: Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
- **Markørkontroll**: Aktiver smarttastaturets navigeringsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle med tastaturet.
- **Lyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på ⚙.

- **Velg inndataspråk**: Velg inndataspråk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord**: Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Talesøk

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata**: Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om gjeldende plassering.
- **Blokkér støtende ord**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Bluetooth-hodesett**: Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-hodesett, når dette er koblet til enheten.

Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk**: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Musover

Aktiver Musover-funksjonen hvis du vil utføre forskjellige funksjoner mens musepekeren eller styreplaten som er koblet til enheten, beveger seg over skjermen.

- **Forh.visn. og ikonetik.**: Angi at enheten skal vise en forhåndsvisning av innholdet eller sprettoppinformasjon når pekeren peker på et element.
- **Listerulling**: Angi at enheten skal bla gjennom lister ved å flytte pekeren til én av kantene på skjermen.

Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Talekontroll

Angi at enheten skal gjenkjenne talekommandoer for å styre enheten. Du kan velge funksjonene som skal styres med talekommandoer.

Hvis **Vibrer ved ringing** er aktivert, vil ikke enheten gjenkjenne talekommandoer når du mottar et anrop.

Bevegelser

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Smartvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Zoome**: Still inn enheten til å zoome inn eller ut ved visning av bilder i **Galleri** eller surfing på websider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Navigere i et bilde**: Still inn enheten til å rulle gjennom et bilde ved å skyve enheten i en hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.

Håndflatebevegelse

Aktiver funksjonen for håndflatebevegelser for å styre enheten ved å berøre skjermen.

- **Ta et bilde av skjermen**: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
- **Dempe/sette på pause**: Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du berører skjermen med håndflaten.

Smartskjerm

- **Smart hvilemodus**: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Smart rotasjon**: Angi at grensesnittet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
- **Smart pause**: Still inn enheten til å sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.

Generelt

Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox nettskylagring.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier data**: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi at enheten skal gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstalleres på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone**: Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone**: Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat**: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd**: Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus**: Angi at enheten skal bruke dokkhøyttaleren når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Standardapper

Velg en standardinnstilling for å bruke apper.

- **Hjem**: Velg en standardmodus for startskjermbildet.
- **Melding**: Velg standardapp til bruk for meldinger.

Brukere

Opprett og administrer brukerprofiler for tilpassede innstillinger.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing**: Velg dette for å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
- **Skjermstrømsparing**: Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Slå av haptiske tilbakemeldinger**: Angi at enheten skal slå av vibreringen når du berører tastene.
- **Lær om strømsparing**: Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet, eller formater et minnekort.

Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.

Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Den tilgjengelige kapasiteten kan endres når du oppgraderer enheten.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Krypter enhet**: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.

  Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort**: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.

  Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll**: Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **Kontoregistrering**: Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk**: Angi at enheten skal tillate innsamling av stedsdata eller bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg å lokalisere enheten dersom den er mistet eller stjålet.
- **Gå til Finn min mobil-nettsiden**: Gå til nettstedet Finn min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på nettstedet Finn min mobil.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM-kortet eller USIM-data.

- **Gjør passord synlige**: Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder**: Velg dette for å kunne installere apper fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned fra **Play Butikk**.
- **Verifiser apper**: Angi at enheten skal tillate at Google sjekker apper for skadelig atferd før de installeres.
- **Endre sikkerhetsnivå**: Angi nivået for handlinger under sikkerhetspolicy.
- **Sikkerhetspolicyoppd.**:
  - **Automatiske oppdateringer**: Angi at enheten skal kontrollere og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Foretrukne nettverk**: Velg et alternativ for nettverkstilkobling for å se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Se etter oppdateringer**: Se etter sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter**: Angi at enheten skal sende sikkerhetsrapporter automatisk når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- **Lagringstype**: Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater fra plasseringen eller tjenesten de er lagret i.
- **Fjern informasjon**: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Google Innstillinger

Bruk denne appen for å konfigurere innstillinger for noen funksjoner som leveres av Google.

Trykk på **Google Innstillinger** på appskjermbildet.

Tillegg

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad opp batteriet fullstendig før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller uriktig

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fryser helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta reservekopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettverkstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverktjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det

- Når du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på dine bilder kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger oppstår når du åpner multimediafiler

Hvis du mottar feilmeldinger eller filene ikke spilles av, kan du prøve følgende når du åpner multimediafiler på enheten:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer skikkelig.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende plassering

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnettverk for å finne din gjeldende plassering i disse situasjonene.

Data lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av all viktig data lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Ta ut batteriet

- Hvis du skal ta ut batteriet, **må** du gå til et autorisert servicesenter med følgende instruksjoner.
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, forårsake personskade og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

1 Ta ut SIM- eller USIM-kortet og minnekortet fra enheten.

2 Sett inn åpningsverktøyet for enhet i åpningen mellom enhetsskjermen og bakdekselet.

Bruk deretter verktøyet og begynn å presse skjermen fra bakdekselet.

3 Fortsett å presse skjermen og bakdekselet fra hverandre ved å sette inn verktøyet med små mellomrom rundt hele enheten.

4 Når skjermen er løsnet, skiller du skjermen og bakdekselet fra hverandre.

Legg deretter bakdekselet til side og plasserer skjermen med forsiden ned på et flatt underlag.

5 Løsne og ta ut skruene.

6 Koble fra batterikontakten.

7 Ta ut batteriet.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, eller programvareversjon, og kan være gjenstand for endringer uten ytterligere forvarsel.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

www.samsung.com Norwegian. 06/2015. Rev.1.2